SAMSUNG

SGH-D908
用戶手冊

重要安全注意事項

☑ 如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

保持行車安全

在開車時請勿使用手持手機。請先停車後再使用。

在加油時請關機

在加油的地點（如加油站）、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

在飛機上時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

當靠近醫療設備時請關機

醫院或健保設施，可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守任何相關規定。

干擾

所有無線手機都可能會有干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（手持手機貼近耳朵）。手機啓動時，請盡量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

僅限使用三星核可的電池與配件，例如耳機與電腦資料傳輸線。使用任何未授權的配件都可能對您或您的手機造成傷害，並可能會產生危險。

- 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會有爆炸的危險。
- 請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。

長期以過高音量聆聽耳機，可能導致您的聽覺受損。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 98 頁的 「健康和安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊提供如何使用手機的相關簡要資訊。如欲快速瞭解手機的基本功能，請參閱 「開始使用」與 「通話以外的功能步驟」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：

☑ 表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。

▶ 表示您可從參照頁面取得更多資訊。

→ 表示您需要按下導航鍵來捲動至所需的選項，然後再選取它。

[ ] 表示手機上的按鍵。例如 [↷]。

< > 表示爲對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >。



- **相機和攝影機**
  使用手機上的相機模組來拍照或攝影。

您手機的特殊功能

- **音樂播放器**
  將手機當成音樂播放器來播放音樂檔案。

- **檔案檢視器**
  可在手機上開啓各種不同格式的文件而不損毀文件。

- **藍芽**
  使用免費的無線藍芽技術來連接其他裝置，以傳輸媒體檔案和個人資料。

- **離線模式**
  切換您的手機，在飛機上使用其非無線功能。

- **手機到電視**
  在您的電視螢幕上檢視手機所拍的相片和影片。

- **多媒體訊息（MMS，Multimedia Message Service）**
  可收發結合文字、圖像、影片以及聲音的多媒體訊息。

- **電子郵件**
  可收發包含圖像、影片以及聲音等附件的電子郵件。

- **數位資料列印**
  直接從您的手機上列印圖像、訊息與其他個人資料。

- **Java**
  體驗 Java™ 內建遊戲且可下載新的遊戲。

目錄

打開包裝 6

確認包裝中有下列物品

您的手機 6

按鍵，功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及爲手機充電 7
開機或關機 8
按鍵與螢幕 9
進入功能表功能 12
自訂您的手機 13
撥打 / 接聽電話 15

通話以外的功能步驟 16

開始使用相機、音樂播放器及其他特殊功能

使用相機 16
播放音樂檔案 17
瀏覽網路 18
使用電話簿 18
發送訊息 19
查看訊息 21
使用無線藍芽 22
在電視上觀看手機螢幕 23
使用記憶卡 24

輸入文字 26

注音符號、中文筆劃、智能英文、英文字母、數字和特殊符號模式

通話功能 31

進階通話功能

功能表的功能 34

列出所有功能表選項

疑難排解 96

健康和安全資訊 98

功能表功能概觀

如欲進入功能表模式，請在待機模式中按下 < **功能表** >。

1 通話記錄 ▶ 第 34 頁

1 最近聯絡人 ▶ 第 34 頁
2 未接來電 ▶ 第 35 頁
3 已撥電話 ▶ 第 35 頁
4 已接來電 ▶ 第 35 頁
5 刪除全部 ▶ 第 35 頁
6 通話時間 ▶ 第 35 頁
7 通話費用[1] ▶ 第 36 頁

2 電話簿 ▶ 第 36 頁

1 聯絡人清單 ▶ 第 36 頁
2 指定撥號聯絡人[1] ▶ 第 37 頁
3 新增聯絡人 ▶ 第 37 頁
4 分組 ▶ 第 38 頁
5 快速撥號 ▶ 第 39 頁
6 個人名片 ▶ 第 39 頁
7 本機號碼 ▶ 第 40 頁
8 電話簿管理 ▶ 第 40 頁
9 服務號碼[1] ▶ 第 40 頁

3 程式 ▶ 第 41 頁

1 音樂播放器 ▶ 第 41 頁
2 錄音機 ▶ 第 43 頁
3 圖像編輯器 ▶ 第 45 頁
4 藍芽 ▶ 第 46 頁
5 JAVA 天地 ▶ 第 48 頁
6 SIM 卡加值服務[1] ▶ 第 49 頁

4 瀏覽器 ▶ 第 49 頁

1 首頁 ▶ 第 49 頁
2 三星樂園 ▶ 第 50 頁
3 書籤 ▶ 第 51 頁
4 輸入網址 ▶ 第 51 頁
5 清除暫存資料 ▶ 第 51 頁
6 代理伺服器設定 ▶ 第 51 頁
7 目前設定 ▶ 第 52 頁

5 訊息 ▶ 第 52 頁

1 寫新訊息 ▶ 第 53 頁
2 個人訊息 ▶ 第 56 頁
3 預設範本 ▶ 第 61 頁
4 刪除全部 ▶ 第 62 頁
5 設定 ▶ 第 62 頁
6 緊急訊息 ▶ 第 67 頁
7 廣播訊息 ▶ 第 68 頁
8 記憶體狀態 ▶ 第 68 頁

6 個人文件 ▶ 第 68 頁

1 圖像 ▶ 第 68 頁
2 影片 ▶ 第 69 頁
3 音樂 ▶ 第 70 頁
4 鈴聲 ▶ 第 71 頁
5 其他檔案 ▶ 第 71 頁
6 記憶卡[2] ▶ 第 73 頁
7 記憶體狀態 ▶ 第 73 頁

7 計劃工具 ▶ 第 74 頁

1 鬧鐘 ▶ 第 74 頁
2 日曆 ▶ 第 74 頁
3 備忘錄 ▶ 第 78 頁
4 世界時鐘 ▶ 第 78 頁
5 計算機 ▶ 第 79 頁
6 單位換算 ▶ 第 79 頁
7 倒數計時器 ▶ 第 80 頁
8 碼錶 ▶ 第 80 頁

8 相機 ▶ 第 80 頁

1 拍照 ▶ 第 80 頁
2 錄製影片 ▶ 第 83 頁
3 前往個人相片 ▶ 第 86 頁
4 前往個人影片 ▶ 第 86 頁

9 設定 ▶ 第 86 頁

1 時間和日期 ▶ 第 86 頁
2 手機設定 ▶ 第 86 頁
3 螢幕設定 ▶ 第 89 頁
4 鈴聲設定 ▶ 第 90 頁
5 背光設定 ▶ 第 91 頁
6 網路服務 ▶ 第 92 頁
7 保密設定 ▶ 第 94 頁
8 記憶體狀態 ▶ 第 95 頁
9 重新設置 ▶ 第 95 頁

1. 只有當您的 SIM 卡支援時才會顯示。
2. 只有當手機已插入記憶卡時才會顯示。

打開包裝

確認包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 用戶手冊

您可向當地的三星經銷商購買多種配件。

- 您手機隨附的物品與可向三星經銷商購買的配件，視您所在的國家或服務供應商而有所不同。
- 請只在三星已認證的裝置上使用您所購買的配件。將這些配件使用在其他裝置上可能造成問題，且產品保固不適用於任何因此產生的維修費用。

您的手機

按鍵，功能與位置

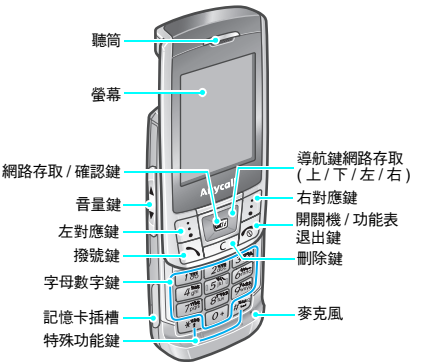

開始使用

操作手機的第一步

SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM（用戶身份模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等等。

安裝手機及爲手機充電

1 取下電池蓋。

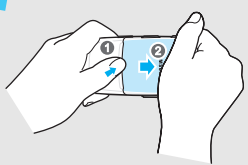

☑ 如果手機已啓動，請先按住 [ ] 將手機關機。

2 插入 SIM 卡。

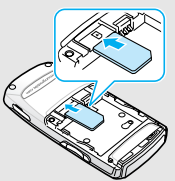

☑ 確定卡片上的金色接點朝下。

3 裝入電池。

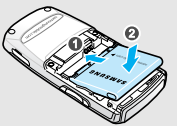

4 蓋回蓋子。

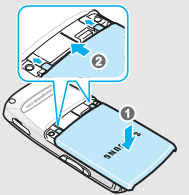

5 將旅行充電器接頭插入手機。

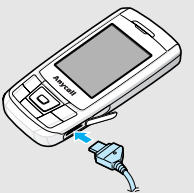

6 將旅行充電器插頭插入牆上的標準 AC 插座。

7 手機完全充電後（電池圖示會變成不動），請將充電器插頭從電源插座拔除。

8 將充電器接頭從手機拔下。

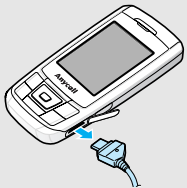

低電量指示器

當電池電量低時：

- 發出警告音，
- 出現電池電量低的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 ▭。

如果電池電力過低時，手機就會自動關機。請爲電池充電。

開機或關機

開機 請勿在禁止使用行動電話的地方開機。	1. 按住 [☎]。
	2. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < **確認** >。
關機	1. 開啓手機。
	2. 按住 [☎]。

按鍵上鎖

當您闔上手機時，按鍵鎖定功能會鎖住外部按鍵，即使不小心壓到按鍵也不會影響手機操作。

要解開按鍵鎖，按 < **解鎖** > 再按 < **確認** >。

離線模式

您可以將手機切換至離線模式，將需要網路連線的手機功能關閉。當您要在禁止使用行動裝置的場所（例如飛機上與醫院）使用手機時，此功能便能派上用場。

要切換到離線模式，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **手機設定** → **離線模式** → **開**。

在離線模式中，您可以使用非無線功能，例如遊戲、日曆、相機與音樂播放器。

按鍵與螢幕

按鍵

	執行螢幕底部顯示的功能。
	在待機模式中，直接存取功能表選項。 ▶ 第 87 頁 在功能表模式中，可上下捲動功能表選項。
	在待機模式中，啓動網頁瀏覽器。 在功能表模式中，選擇反白的功能表項目。
	撥打或接聽電話。 在待機模式中，可擷取上次撥出、未接或已接來電的號碼。
	可刪除螢幕上的字元和應用程式中已選擇的項目。

按住開關可開啓或關閉手機。
結束通話。
在功能表模式中，會取消輸入並回到待機模式。

輸入號碼、文字和一些特殊字元。
在待機模式中，按住 [**1**] 來存取語音信箱。
按住 [**0**] 以輸入國際長途電話前置碼。

輸入特殊字元。
在待機模式中，按住 [#] 來啓動或取消靜音模式。按住 [*] 可在號碼之間輸入暫停。

調整手機音量。
在待機模式中，手機打開的情況下，可調整按鍵音的音量。手機闔上時，按住可打開螢幕。
在功能表模式中，可在功能表選項中捲動。

在待機模式中，可進入**相機**功能表。按住可啓動相機。
在相機模式中，可拍照或開始錄影。

螢幕

版面配置

螢幕分爲三區。

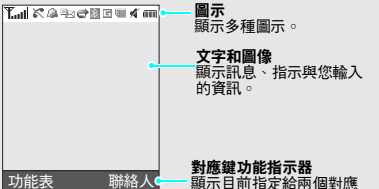

圖示[1]

- 收訊強度
- 通話中
- 不在服務區；您無法接聽或撥打電話
- 鬧鐘設定 ▶ 第 74 頁
- 新文字訊息
- 新語音信箱

新多媒體訊息

新電子郵件

其中一個訊息收件匣已滿

來電轉接功能已啓動
▶ 第 92 頁

藍芽功能已啓動 ▶ 第 46 頁

與電腦同步

GPRS 網路

住家區（如果您已註冊了適當的服務）

辦公室區（如果您已註冊了適當的服務）

音樂播放中

音樂播放已暫停

記憶卡已插入 ▶ 第 24 頁

緊急訊息功能已啓動
▶ 第 67 頁

鈴聲類型 ▶ 第 90 頁

- [無]：樂曲
- [ ] 震動
- [ ] 樂曲及震動
- [ ] 先震動後樂曲
- [ ] 先樂曲後震動

靜音模式（震動）

靜音模式（靜音）

電池電量等級

1. 螢幕上的圖示會依您的國家或網路服務業者而有所不同。

進入功能表功能

使用對應鍵	對應鍵的角色視您目前使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。

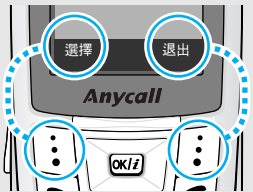

按左對應鍵可選擇反白選項。

按右對應鍵可回到上一個功能表層。

選擇選項	1. 按適當的對應鍵。 2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。 3. 按 < **選擇** > 或 [OK/*i*] 以確認顯示的功能或反白的選項。 4. 若要退出，請依下列一種方式： • 按 < **退出** > 以移至上一層功能表。 • 按 [ ] 以返回待機模式。

使用快捷鍵	按下所需選項的對應數字鍵。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類型。
3. 選擇鈴聲樂曲。
4. 按 < **儲存** >。

待機模式背景圖像 您可設定待機畫面的背景圖像。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **背景圖像**。
2. 當背景圖像類型設定爲**正常**時，選擇**背景圖像**。
3. 選擇圖像類別。
4. 選擇圖像。
5. 按 < **儲存** >。

功能表型式 您更改功能表形式的顯示風格。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **功能表型式**。
2. 選擇所需的風格。

功能表模式的樣式

您可變更螢幕元件的顏色，例如標題列和反白列。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇顏色樣式。

功能表快捷鍵

您可使用導航鍵作爲快捷鍵，進入您最愛的功能表。

1. 在待機模式中，按下 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇一個功能表指定到該按鍵。

個人功能表

您可以爲您最愛的功能表項目設定一個功能表。

設定個人功能表項目：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **個人功能表**。
2. 選擇項目。
3. 爲該項目選擇一個功能表。

存取個人功能表項目：

1. 在待機模式中，按 [向上]。
2. 捲動至項目。
3. 按 [OK/*i*]。

靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免手機聲音干擾到別人。

在待機模式中，按住 [#]。

手機上鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。開機後會要求輸入手機密碼以便撥打電話。

1. 待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，再按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
4. 再輸入一次新密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，再按 < **確認** >。

撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ]。
3. 若要結束通話，請按 [ ]。

回答來電

1. 當手機鈴響時，按 [ ]。
2. 若要結束通話，請按 [ ]。

在通話中調整音量

按 [▲/▼]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、音樂播放器及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 在待機模式中，按住 [📷] 可啓動相機。
2. 將相機鏡頭對準目標並視需要進行調整。
3. 按 [OK/i] 或 [📷] 即可拍照。手機會自動儲存相片。
4. 按 < **退出** > 可繼續拍照。

查看相片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**個人文件** → **圖像** → **個人相片**。
2. 選擇所需的相片。

錄影

1. 在待機模式中，按住 [📷] 可啓動相機。
2. 按 [**1**] 切換至錄影模式。
3. 按 [OK/i] 或 [📷] 就可開始錄影。
4. 按 <■> 或 [📷] 即可停止錄製。手機會自動儲存影片。
5. 按 <↩> 可錄製其他影片。

播放影片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**個人文件** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇所需的影片。

播放音樂檔案

將音樂檔案複製至手機

請使用下列方式：

- 從無線網路下載 ▶ 第 49 頁
- 用 Samsung PC Studio 程式從電腦下載 ▶ Samsung PC Studio 用戶指南
- 透過藍芽接收 ▶ 第 48 頁
- 將檔案複製到記憶卡，並將記憶卡插入手機 ▶ 第 24 頁

建立播放清單

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**程式** → **音樂播放器**。
2. 按下 < **選項** > 並選擇**加入音樂從** → **手機**或**記憶卡**。
3. 按下 [OK/i] 來選擇您所要的檔案，再按下 < **加入** >。

播放音樂檔案

1. 從音樂播放器畫面，按 [OK/i]。
2. 在播放期間，使用下列按鍵：
   - OK/i：暫停或恢復播放。
   - 向上：開啓目前的播放清單。
   - 向左：回到上一個檔案。按住時會回到上一個檔案。
   - 向右：跳至下一個檔案。按住時會跳到下一個檔案。
   - ▲/▼：調整音量。
   - 向下：停止播放。

瀏覽網路

使用內建的網頁瀏覽器，您可以輕鬆地存取無線網路，獲得各種最新的服務與資訊，並且下載網路內容。

啟動網頁瀏覽器

- 在待機模式中，按 [OK/✓] 再選擇**首頁**。
- 在待機模式中，按 [OK/✓] 並選擇**最近一頁**，存取您最後一次瀏覽的網頁。

瀏覽網頁

- 按[向上]或[向下]捲動瀏覽器項目。
- 按 <✓> 或 [OK/✓] 選擇項目。
- 按 [**C**] 返回上一頁。
- 按住 [**C**] 返回首頁。
- 選擇 並按下 <✓> 或 [*]，可存取瀏覽器選項。
- 要存取其他手機功能表，請按 [#]。

使用電話簿

加入聯絡人

新增至手機記憶體：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 [OK/✓]。
2. 選擇**手機** → **新增** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資訊；名、姓、手機、家、辦公室、傳真、其他、電子郵件、來電圖像、鈴聲、分組、週年紀念日和註解。
4. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**或按 < **儲存** > 來儲存聯絡人。

新增至 SIM 卡：

1. 在待機模式中，輸入電話號碼再按 [OK/✓]。
2. 選擇 **SIM 卡** → **新增**。
3. 輸入姓名。
4. 按 < **儲存** > 以儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按 < **聯絡人** > 。
2. 輸入您所需姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動到所要的號碼並按下 [ ] 進行撥號，或 [OK/] 編輯聯絡人資訊。

建立並傳送名片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**電話簿** → **個人名片** 。
2. 指定您的聯絡資訊。
3. 按 < **儲存** > 以儲存名片。
4. 要傳送名片到他人手機，按 < **選項** > 再選擇**發送經由** → 指定發送的方法。

發送訊息

發送文字訊息（簡短訊息）

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **文字訊息** 。
2. 輸入訊息文字，再按 [OK/] 。
3. 輸入對方的電話號碼。
4. 按 [OK/] 來發送訊息。

發送多媒體訊息（多媒體訊息）

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入訊息標題後按 [OK/*i*]。
4. 選擇**圖像或影片**或**音樂或聲音**。
5. 以**圖像或影片**而言，可以選擇**加入圖像**或**加入影片**來加入圖像或影片。

   以**音樂或聲音**而言，可以選擇**加入音樂**或**加入鈴聲**來加入音樂檔案或聲音片段。
6. 選擇**文字格式**。
7. 輸入訊息文字，再按 [OK/*i*]。
8. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
9. 選擇目的地欄位。
10. 輸入對方的電話號碼或電子郵件位址後按 [OK/*i*]。
11. 按 < **選項** > 並選擇**發送**以發送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **寫新訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題，再按 [OK/*i*]。
4. 選擇**訊息**。
5. 輸入電子郵件文字，再按 [OK/*i*]。
6. 選擇**檔案附件**。
7. 加入圖像、影片、聲音、音樂檔或文件檔案。
8. 按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
9. 選擇目的地欄位。
10. 輸入電子郵件位址，再按 [OK/*i*]。
11. 按 < **選項** > 然後選擇**發送**以發送電子郵件。

查看訊息

查看文字訊息

當出現通知：

1. 按 < **查看** >。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息（ ）。

查看多媒體訊息

當出現通知：

1. 按 < **查看** >。
2. 從收件匣中選擇訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息（ ）。

查看電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**訊息** → **個人訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇**檢查新郵件**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，請按 < **選項** > 再選擇**取回**，查看電子郵件的本文內容。

使用無線藍芽

您的手機具備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽設備並與之交換資料、免持通話或遙控手機。

啟動藍芽

在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**程式** → **藍芽** → **啟動** → **開**。

搜尋並配對藍芽設備

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > 再選擇**程式** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或另一部設備的藍芽 PIN 碼（如果有的話），再按 < **確認** > 當另一部設備的擁有者輸入相同的密碼時，配對便完成。

發送資料

1. 存取**電話簿**、**個人文件**、**日曆**或**備忘錄**的應用程式。
2. 選擇您想要發送的項目。
3. 按 < **選項** >，然後選擇**發送經由** → **藍芽**。
4. 選擇設備。
5. 若有需要，輸入藍芽 PIN 碼，再按 < **確認** >。

接收資料

1. 當有設備試圖存取您的手機時，請按 < **是** > 准許連線。
2. 必要時，請按 < **是** >，以確認您願意接收。

在電視上觀看手機螢幕

利用 TV 輸出連接線連接手機與電視，可讓您在電視螢幕上查看手機的螢幕畫面。這樣您便能夠與家人或朋友在較大的螢幕上享受儲存在手機記憶體中的相片、影片與音樂。

重要電視資訊

- 視您特定的電視機型而定，視訊輸入與音訊輸出的連接埠位置與形狀可能有所不同。請將連接線接頭插入顏色相符的 TV 連接埠。
- 依視訊系統而定，圖像可能會震動，或就某方面而言較不理想。
- 依視訊品質而定，部分影片可能無法顯示。
- 您無法使用藍芽立體耳機或縮放功能於 TV 輸出模式中。

將手機螢幕顯示轉移至電視

1. 電視打開後，利用 TV 輸出連接線將您的手機連接至電視，如圖所示。

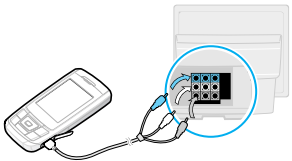

2. 將電視切換到外部輸入模式。

   螢幕會切換至 TV 輸出模式，您可以在電視螢幕上觀看手機上的顯示畫面。

3. 如有需要，請在 **TV 輸出**中設定電視的視訊系統。 ▶ 第 90 頁

4. 存取您所需的應用程式並開啓檔案。

使用記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充您的手機記憶體容量。

重要的記憶卡資訊

- 經常刪除和寫入會縮短記憶卡的壽命。
- 當資料正在存取或轉移時，請勿將記憶卡從手機取出或關機。這樣可能會導致資料遺失及（或）對記憶卡或手機的損壞。
- 請勿讓記憶卡遭受強烈的碰撞。
- 不要用手指或金屬物體接觸記憶卡端子。如果記憶卡髒了，請用軟布擦拭。
- 將記憶卡放置在遠離兒童或寵物的地方。
- 請勿將記憶卡暴露在容易遭受靜電放電及（或）電氣干擾的地方。

插入記憶卡

1. 將記憶卡標籤面朝上放入記憶卡插槽。

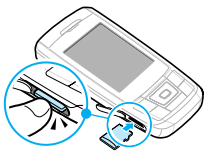

2. 將卡壓入直到鎖到定位。

取出記憶卡

1. 壓一下記憶卡使它從手機脫離。
2. 將卡從插槽拔出。

使用卡轉接器

使用卡轉接器與 USB 讀卡機 / 寫卡機，您可在電腦上讀取記憶卡。

1. 將記憶卡插入卡轉接器，然後再將轉接器插入讀卡機 / 寫卡機之內。

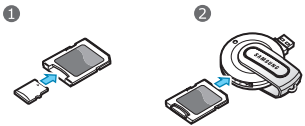

2. 將讀卡機 / 寫卡機的 USB 接頭插到電腦上的 USB 連接埠。
3. 請正確存取記憶卡並利用記憶卡複製所需的資料。

輸入文字

注音符號、中文筆劃、智能英文、英文字母、數字和特殊符號模式

您可在部分功能中（例如訊息、電話簿或日曆）輸入文字，可使用注音符號模式、中文筆劃模式輸入中文；使用智能英文和英文字母模式輸入英文。您也可以輸入數字及特殊符號。

變更文字輸入模式

- 按下右對應鍵，選擇您需要的文字輸入模式。

  注音符號（**注音**）　　智能英文（**ENG**）

  中文筆劃 (**筆劃**)　　英文字母（**ABC**）

  數字（**123**）　　特殊符號（**符號**）

- 按住 [*] 快速切換至特殊符號模式。

使用注音模式

使用中文注音模式注音是利用注音符號根據發音方式將中文字拼出的輸入系統。可使用注音輸入的方法，利用手機鍵盤以鍵入注音字串的方式輸入中文字元。

在注音模式下輸入字元

1. 根據印在鍵盤上的注音符號，按對應鍵進行注音輸入。

   例如：若要輸入「你」，按 [**7**] 和 [**6**] 輸入「ㄋㄧ」。
2. 按 [左] 或 [右] 選擇所鍵入的替用注音符號。
3. 若在顯示畫面中找不到所需字元，請按 [向上] 或 [向下] 捲動文字選擇。
4. 按 [**0**] 啓動字元選擇欄位。將 1 到 5 其中一個數字加入字元。
5. 按所需字元的對應號碼鍵。

快速字元輸入

如要輸入文字「**台灣**」，請使用下列按鍵：[**4**]、[**2**]、[**0**]、[**1**]、[**0**] 和 [**1**]，輸入第一個字元。無需完成注音符號來拼出「**灣**」。此功能將自動顯示該字元。

使用注音模式的秘訣

- 切換到基本英文模式，按 [*#*] 就可在兩字間插入空格。
- 按住 [*#*] 開始新的一行。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵以移動游標。

使用中文筆劃模式

這些模式可讓您依照由上到下，由左至右的書寫順序，輸入個別的中文筆劃。

中文筆劃可歸類爲五種基本的類型；橫、豎、撇、點與折。基本筆劃印於按鍵上的 [**1**] 到 [**5**] 鍵。

請參閱下表：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
ノ	3	ノ 𠂉 丿
丶	4	丷 乀 丶
乛	5	㇕ ㇐ 亅 ㇆ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ 乙 ㇇ ㇍ ㇎ ㇏ ㇅ ㇄ ㇂ ㇃

在筆劃模式中輸入筆劃和字

1. 依書寫順序，按下各筆劃的對應鍵。依照您所要書寫的筆劃順序按下按鍵，每個筆劃按一次按鍵。

例如：若要輸入力，按下 **[5]** 以輸入一，再按 **[3]** 以輸入丿。

☑ 如果您不確定筆劃順序，請對有問題的筆劃按 **[6]** 即可。然後繼續輸入筆劃，直到顯示所需的字，或完成該字的筆劃輸入。

2. 請按 [向上] 或 [向下] 來捲動選擇。
3. 按下 **[7]** 到 **[0]** 數字鍵，以選取所需的對應字，並將其新增至您的訊息之中。

其他筆劃模式操作

- 按 [#] 來插入空格。
- 按住 [#] 開始新行。
- 按下 [向左] 或 [向右] 移動游標。
- 按下 **[C]** 逐一清除字元。按住 **[C]** 清除整個螢幕。

使用 ABC 模式

按對應的按鍵直到畫面出現所需的字母。

按鍵	依序顯示的字元	
	大寫	小寫
1	: ; ¿ ¡ 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 ∗ < > % # £	0 + ( ) & _ $

其他 ABC 模式操作

- 若要輸入同一個字母兩次，或輸入同一按鍵上的不同字母，請等游標自動向右移動，或按 [向右] 鍵。然後輸入下個字母。
- 按下 [*] 以切換大小寫。有字首大寫（ ）、大寫鎖定（ ）和小寫字（無指示器）功能可用。
- 按 [#] 來插入空格。
- 按下導航鍵移動游標。
- 按下 [**C**] 逐一清除字元。按住 [**C**] 清除整個螢幕。

使用智能英文模式

T9 是一種預測性文字輸入模式，使用單一按鍵輸入就能輸入任何字元。

在智能英文模式中輸入單字

1. 按 [**2**] 到 [**9**] 以開始輸入英文字。依序按下各字母的對應鍵。

   例如：在 T9 模式下按 [**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**] 與 [**6**] 等於輸入 *Hello*。

   T9 會預測您要輸入的字，並隨您按下的鍵改變顯示的字。
2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
3. 當顯示的文字正確時，請移至步驟 4。否則請按 [**0**] 以顯示其他選擇字。

   例如，*Of* 和 *Me* 都是按 [**6**] 和 [**3**]。
4. 按 [#] 以插入空格，再輸入下個字。

其他智能英文模式操作

- 按 [**1**] 自動輸入句號或撇號。
- 按下 [*] 以切換大小寫。有字首大寫（ ）、大寫鎖定（ ）和小寫字（無指示器）功能可用。
- 按 [#] 來插入空格。
- 按下導航鍵移動游標。
- 按下 [**C**] 逐一清除字元。按住 [**C**] 清除整個螢幕。

新增字至智能英文字典

某些語言可能不適用此功能。

1. 輸入您要加入的字。
2. 按 [**0**] 顯示您所按之按鍵的其他字選擇。若沒有其他可選單字，**加入字詞**會出現在最後一行。
3. 按 < **加入字詞** >。
4. 使用 ABC 模式輸入所需的單字，然後按 < **儲存** >。

使用數字模式

您可在數字輸入模式下輸入數字。

按下所需數字的對應鍵。

使用特殊符號模式

特殊符號模式能讓您插入特殊符號。

動作	**按**
捲動至符號集	導航鍵。
選擇符號	對應的數字鍵。
清除符號	[**C**]。
插入符號	< **確認** >。

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。

   ☑ • 按 [**C**] 清除最後一個數字，或按住 [**C**] 清除整個畫面。您可移動游標，編輯不正確的數字。
   • 按住 [*] 可在號碼之間輸入暫停。

2. 按一下 [ ]。
3. 欲結束通話時請按 [ ]。

撥打國際長途電話

1. 在待機模式中按住 [**0**]。將顯示 **+** 字元。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼後，按一下 [ ]。

重撥最近通話的電話號碼

1. 在待機模式中，按 [ ] 以顯示最近通話電話號碼清單。
2. 捲動至所需的號碼，再按 [ ]。

撥打電話簿中的電話號碼

當您將號碼儲存在電話簿後，您可從電話簿選擇號碼來撥號。 ▶ 第 36 頁

您也可以使用快速撥號功能，將常用電話號碼指定至特定數字鍵。 ▶ 第 39 頁

您可以從 SIM 卡中使用儲存時所指定的位置號碼來快速撥號。

1. 在待機模式中，輸入所需電話號碼的記憶位置號碼，再按 [#] 鍵。
2. 視需要捲動其他的號碼。
3. 按 < **撥號** > 或 [ ] 以撥打所需的號碼。

接聽來電

當您收到來電時，手機會響鈴並顯示來電圖像。

按 < **接聽** > 或 [ ] 以接聽電話。

接聽來電的秘訣

- 當**任意鍵接聽**啓動時，除 [ ]、音量鍵和 < **拒絕** > 外，您可按任何鍵來接聽。 ▶ 第 89 頁
- 按 < **拒絕** > 或 [ ] 以拒絕來電。
- 當**滑蓋設定**的**推上**設定爲**接聽電話**，您便可開啓電話。 ▶ 第 87 頁
- 按住 [▲/▼] 可以拒接來電或消除鈴聲（依**音量鍵**設定）。 ▶ 第 88 頁

檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 < **查看** >。
2. 若有需要，可上下捲動未接來電。
3. 按 [ ] 以撥打所需的號碼。

使用耳機

使用耳機來撥打或接聽來電，而不需手持手機。

將耳機連接至手機右側的接頭。耳機上的按鈕作用如下：

動作	**按**
重撥前次通話的電話	按鍵一次然後再按住該鍵。
回答來電	按住鍵。
結束通話	按住鍵。

通話期間的選項

在通話中，您可使用幾項功能。

在通話中調整音量

通話中，使用 [▲/▼] 來調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 可降低音量。

保留 / 返回通話

按 < **保留** > 可保留通話，按 < **返回** > 可返回通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打第二通電話。

1. 按 < **保留** > 以保留通話。
2. 以一般方式撥打第二通電話。
3. 按 < **切換** > 以切換通話。
4. 按 < **選項** > 並選擇**結束保留通話**，以結束保留中的通話。
5. 若要結束目前的通話，請按 [ ]。

接聽第二通來電

若您的網路支援此功能且已啓動來電待接功能，在通話中，您可接聽第二通來電。 ▶ 第 93 頁

1. 按 [ ] 以接聽來電。第一通電話將自動保留。
2. 按 < **切換** > 以切換通話。

使用免持擴音功能

使用手機兩邊的立體聲喇叭，可在短距離範圍內通話。

按 [OK/] 來啓動免持擴音功能。再按一次該鍵可切換回聽筒。

使用通話中選項

在通話期間，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **切換到耳機 / 切換到手機**：將通話切換到藍芽耳機或免持式汽車套件或手機。
- **語音優化開 / 語音優化關**：可消除外來的噪音，並加強通話品質，即使處在嘈雜的場所，對方也能清楚聽見您的說話。
- **靜音 / 解除靜音**：可打開或關閉手機的麥克風，以便決定是否讓其他人在手機上聽到您的聲音。
- **靜音鍵 / 發送按鍵音**：切換按鍵音的開關。

  ☑ 若要與答錄機或電腦化電話系統通訊，便必須選擇**發送按鍵音**。

- **電話簿**：存取聯絡人清單。

- **發送 DTMF**：以 DTMF（雙音多頻音）音調爲群組來發送。DTMF 音調是手機進行按鍵式撥號使用的音調，在按數字鍵時就會發出聲音。當您撥號至自動化系統（如銀行服務系統）輸入密碼或帳號時，此功能便相當有用。
- **訊息**：讀取傳入訊息以及傳送新訊息。 ▶ 第 52 頁
- **通話錄音**：錄製通話內容。
- **加入**：將保留通話的通話方，加入目前的來電通話，可設定多方通話。多方通話最多可加至五人。
- **分離**：與多方通話中的一位通話方，個別談話。其他通話方仍可相互交談。結束個別談話後，選擇**加入**以回到多方通話。
- **轉移**：將目前的來電通話轉接到保留通話的通話方。兩邊通話方可直接對談，但你已中斷通話。
- **移除**：中斷多方通話中的一位通話方。
- **結束保留通話**：中斷目前保留的通話。
- **SIM 卡服務**：存取由 SIM 卡提供的特殊服務，如新聞、氣象預報、娛樂、和定位服務。只有當您使用的 SIM 卡有支援 SIMAT 功能表，才能使用此選項。

功能表的功能

列出所有功能表選項

通話記錄 *（功能表 1）*

使用此功能表來檢視您已撥出、接收或未接的來電、通話時間長度。若 SIM 卡支援檢查通話費用，您也可使用此功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇**通話記錄**。

最近聯絡人 *（功能表 1.1）*

此功能表顯示最近已撥電話、已接來電或未接來電。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 鍵以選擇通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵以捲動通話清單。
3. 按 [↷] 來撥號，或按 [OK/*i*] 來檢視通話的詳細內容。

使用通話記錄選項

檢視通話記錄詳細內容時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **撥出**：撥打電話至該號碼。
- **新增到電話簿**：將該號碼儲存至電話簿。
- **查看聯絡人資訊**：若通話方已存入電話簿中，可存取聯絡人資訊。
- **發送訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息。
- **刪除**：刪除選取的通話記錄或所有記錄。
- **新增到拒絕清單**：將電話號碼新增到拒絕清單。

未接來電 *（功能表 1.2）*

此功能表可顯示您最近未接聽的電話。

已撥電話 *（功能表 1.3）*

此功能表顯示最近已撥電話。

已接來電 *（功能表 1.4）*

此功能表顯示最近已接來電。

刪除全部 *（功能表 1.5）*

使用此功能表來刪除各種通話類型中的所有記錄。

1. 按 [OK/*i*] 以選擇要清除的所有通話類型。
2. 按一下 < **刪除** >。
3. 按一下 < **是** > 確認刪除。

通話時間 *（功能表 1.6）*

此功能表會顯示撥打和已接通話的時間記錄。您服務供應商實際計費的時間可能有所不同。

- **上次通話時間**：檢查上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您總共撥打電話的通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您總共接收電話的通話時間長度。
- **計時器歸零**：將通話計時器歸零。您必須輸入手機密碼。

☑ 預設密碼爲 **00000000**。您可變更此密碼。
▶ 第 94 頁

通話費用 *(功能表 1.7)*

此網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡支援此功能時才可使用。請注意，此功能主要並非用於帳單計算用途。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的時間費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總計費用。如果總計費用超過您在**設定最高費用**中所設定的最高費用，則必須先將計費器歸零後，您才能撥打電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中所設的費用上限。
- **計費器歸零**：將計費器歸零。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。
- **價格 / 單位**：設定在計算通話費用時採用的每單位價格。

電話簿 *(功能表 2)*

您可將電話號碼儲存在 SIM 卡和手機記憶體中。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但合稱爲電話簿。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇 **電話簿**。

聯絡人清單 *(功能表 2.1)*

使用此功能表來搜尋電話簿中的號碼。

尋找聯絡人

1. 輸入您所要尋找姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選擇所需的姓名。
3. 捲動至所需號碼並按 [ ] 來撥打，或按 [OK/] 來編輯聯絡人資訊。

使用電話簿選項

檢視電話簿中的聯絡人時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **編輯**：編輯此聯絡人的資訊。

- **發送訊息**：發送文字訊息或多媒體訊息到所選的號碼，或傳送多媒體訊息或電子郵件到所選的電子郵件位址。
- **複製**：將號碼複製到手機的記憶體、SIM 卡、或指定撥號清單。
- **複製到手機**：將電子郵件位址儲存到手機的記憶體中。
- **發送經由**：透過文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送聯絡人。
- **刪除**：刪除選取的聯絡人。
- **標爲預設號碼**：將選取號碼設定爲聯絡人的預設號碼。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽功能將手機連線至印表機，來列印聯絡人的資料。有些印表機可能與本手機不相容。

指定撥號聯絡人 *（功能表 2.2）*

如果 SIM 卡支援此功能，便可使用此功能表來建立在只允許撥出指定電話號碼的 FDN（指定撥號）模式中使用的聯絡人清單。您可在**指定撥號**功能表中啓動指定撥號模式。

▶ 第 95 頁

加入聯絡人

1. 從指定撥號清單按 < **選項** > 再選擇**加入**。
2. 輸入您的 PIN2 碼並按 < **確認** >。
3. 輸入聯絡人的相關資訊：
   - **名稱**：輸入姓名。
   - **電話號碼**：加入電話號碼。
   - **位置**：指定一個位置號碼。
4. 按 < **儲存** > 以儲存聯絡人。

使用聯絡人選項

在聯絡人清單中按 < **選項** > 即可進入聯絡人選項。

▶ 第 36 頁

新增聯絡人 *（功能表 2.3）*

使用此功能表來新增聯絡人至電話簿。

將號碼儲存在手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 變更設定或輸入此聯絡人的相關資訊：

- **姓 / 名**：輸入姓名。
- **手機 / 家 / 辦公室 / 傳眞 / 其他**:加入號碼至其中任一類別。

  您可更改號碼類型，或按 < **選項** > 並選擇**更改類型**或**標爲預設號碼**，將該號碼設定爲聯絡人的預設號碼。
- **電子郵件**：輸入電子郵件位址。

  ☑ 按 < **選項** > 並選擇**通用位址**，便可設定並取回網域名稱副檔名。
- **來電圖像**：指定圖像或影片檔爲來電相片圖像，以提示您來電者爲何人。
- **鈴聲**：指定鈴聲以提示您來電者爲何人。

  ☑ 在**來電圖像**與**鈴聲**所指定的設定，其優先等級高於群組設定。
- **分組**：指定來電號碼所屬的來電群組。
- **週年紀念日**：輸入對方的生日。
- **註解**：加入有關此人的備忘錄。

3. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**或按 < **儲存** > 來儲存聯絡人。

將號碼儲存在 SIM 卡中

1. 選擇 **SIM 卡**。
2. 輸入聯絡人的相關資訊：
   - **名稱**：輸入姓名。
   - **電話號碼**：加入電話號碼。
   - **位置**：指定一個位置號碼。

   ☑ 若要指定來電相片圖像、鈴聲或群組，聯絡人就必須存到手機的記憶體中。
3. 按 < **儲存** > 以儲存聯絡人。

分組 *(功能表 2.4)*

使用此功能表，將聯絡人分爲多個來電群組。

將成員加入來電群組

1. 選擇群組組別。
2. 按 < **加入** >。
3. 按 [OK/] 來選擇您希望加入的聯絡人。
4. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。

管理來電群組

檢視群組清單時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **查看**：顯示所選群組的成員。
- **加入**：新增群組。
- **編輯**：變更所選群組的內容。
- **發送訊息**：發送簡短訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息給指定的成員。
- **刪除**：刪除群組。但是群組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 *（功能表 2.5）*

使用此功能表來指定 8 線您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼（2 到 9）。

指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置（**2** 到 **9**）。按鍵 **1** 保留給語音信箱伺服器。
2. 按 < **選項** > 並選擇**加入** → **聯絡人**或**指定撥號聯絡人**。
3. 如果聯絡人號碼不只一個，請選擇其中一個號碼。

管理快速撥號項目

在快速撥號畫面，按 < **選項** > 存取以下選項：

- **加入**：指定號碼給未指定鍵。您可從電話簿或指定撥號清單中，選擇一位聯絡人。
- **查看**：檢查指定到按鍵的姓名和號碼。
- **更改**：指定不同的號碼給已指定鍵。
- **移除**：清除按鍵的所有快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在待機模式中按住對應的按鍵。

個人名片 *（功能表 2.6）*

使用此功能表來建立名片，並將名片發送給其他人。

儲存您的名片

建立您個人名片的程序與儲存號碼至手機記憶體中的程序相同。 ▶ 第 37 頁

使用名片選項

在儲存名片之後，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送名片。
- **名片交換**：經由藍芽與他人交換名片。
- **移除**：刪除名片。
- **經由藍芽列印**：要列印名片資訊，可經由藍芽來連接手機到印表機。有些印表機可能與本手機不相容。

本機號碼 *（功能表 2.7）*

使用此功能來檢查您的電話號碼，或爲每個號碼指定一個名稱。在這裡所做的變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

電話簿管理 *（功能表 2.8）*

使用此功能表來管理電話簿中的聯絡人。

- **儲存新聯絡人到**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。若選擇**總是詢問**，則手機會在每次儲存電話號碼時，要求您選擇一記憶位置。
- **複製全部**：將 SIM 卡中的所有聯絡人都複製到手機記憶體，或從記憶體複製到 SIM 卡。
- **排序**：按照名或姓排序。
- **刪除全部**：刪除您手機記憶體、SIM 卡或指定撥號清單中所有的聯絡人資料。
- **按字首字母查尋**：以聯絡人清單中的姓和名的字首字母來搜尋聯絡人。
- **記憶體狀態**：顯示電話簿中已儲存的聯絡人數量。

服務號碼 *（功能表 2.9）*

使用此功能表來查看您服務供應商所指定的服務直撥號碼（SDN）清單，包含緊急電話與查號台的號碼。此功能表只有在您的 SIM 卡支援 SDN 時才可使用。

1. 捲動至所需的號碼，再按 < **查看** >。
2. 按 < **撥號** > 或 [ ]。

程式 *(功能表 3)*

使用此功能表可播放音樂檔案、編輯相片、或播放 Java 程式。您也可使用藍芽功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇 **程式**。

音樂播放器 *(功能表 3.1)*

使用此功能表來享受音樂。首先您需要在手機的記憶體或記憶卡中儲存音樂檔案。要享受高音質的音樂，您可選用藍芽立體耳機。

☑ 一般耳機和藍芽單聲道耳機無法與本音樂播放器相容。

下載或接收音樂檔案

您可播放 *.mp3、*.aac、以及 *.m4a 檔案。

使用這些方法將音樂檔案儲存到您的手機：

- 從無線網路下載 ▶ 第 49 頁
- 用 Samsung PC Studio 程式從電腦下載
  ▶ Samsung PC Studio 用戶指南
- 透過藍芽接收 ▶ 第 48 頁
- 將檔案複製到記憶卡並將記憶卡插到手機 ▶ 第 24 頁

下載或接收的檔案均存於**音樂**資料匣中 ▶ 第 70 頁

建立播放清單

將音樂檔案加入播放清單，如此才可播放音樂檔案。

1. 從音樂播放器畫面，按下 < **選項** > 然後選擇**加入音樂從 → 手機**或**記憶卡**。
2. 按 [OK/i] 來選擇您所需的檔案，再按下 < **加入** >。

播放音樂檔案

1. 從音樂播放器畫面，按下 < **選項** > 然後選擇**經由…播放**。
2. 選擇**手機**以使用手機聽筒。

   選擇**藍芽立體耳機**以使用藍芽立體耳機，然後以藍芽耳機搜尋手機，再與手機連接。

播放時您可使用以下按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向上	開啓目前的播放清單。
向左	回到上一個檔案。按住時會移向上一個檔案。
向右	跳到下一個檔案。按住時會跳到下一個檔案。
▲/▼	調整音量
1	變更等化器模式。
2	變更播放動畫。
3	變更重覆模式。
4	開啓或關閉 3D 音效。
6	設定音樂播放器以隨機順序來播放音樂。
7	標記您所要重覆播放區段的起始點和結束點。 ▶ 下一個區段
向下	停止播放。

重覆播放樂曲的一個區段

您可選擇播放檔案的一個區段，並不限次數重覆播放該區段。

1. 播放時，按下 [**7**] 標記您所要重覆播放區段的起始點。
   已標記的區段會反白顯示於播放進度列上。
2. 再按一次 [**7**]，標記您所要重覆播放區段的結束點。播放器將重覆播放標記的區段。
3. 若要停止重覆播放，請按 [**7**]。

使用音樂播放器選項

從音樂播放器畫面，按 < **選項** > 存取以下選項：

- **播放 / 暫停**：開始或暫停播放。
- **經由…播放**：選擇聲音輸出的模式，**手機**或**藍芽立體耳機**。若選擇**藍芽立體耳機**，您可使用藍芽立體耳機，再以耳機搜尋手機，再與手機連接。
- **移到藍芽立體耳機 / 轉到手機**：將聲音輸出切換到藍芽耳機或手機聽筒。
- **開啟播放清單**：存取目前的播放清單或相簿清單。

- **從播放清單中移除**：在播放清單中移除選取的檔案。
- **發送經由**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽來傳送檔案。
- **設定爲**：將檔案設定爲鈴聲，作爲 「電話簿」項目的鈴聲、來電鈴聲或鬧鐘提示音。
- **設定**：變更播放音樂檔案的預設設定。

  重覆模式：選擇一種重覆播放模式。

  隨機播放：設定音樂播放器以隨機順序來播放音樂。

  等化器：變更等化器設定。

  3D 音效：開啓或關閉 3D 音效。

  視覺效果：變更播放動畫。

  音量：選擇音量大小。

  音樂覆蓋其他的聲音：設定音樂播放器在您退出後仍繼續播放。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **快捷鍵**：於播放時查看您可使用的按鍵功能。

存取播放清單

從音樂播放器畫面，按 [向上]。

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **經由…播放**：選擇輸出模式。
- **加入音樂從**：將檔案加入播放清單。
- **將樂曲移動到播放清單**：在音樂清單內將所選的檔案移至您所希望的位置。
- **前往全部播放清單**：存取音樂簿清單。
- **移到**：移動所選的檔案到另一個音樂簿。
- **複製到**：複製所選的檔案到另一個音樂簿。
- **移除**：將選擇的檔案或所有檔案從播放清單中刪除。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

錄音機 *（功能表 3.2）*

使用此功能表來錄製錄音記錄。錄音記錄最長可達一小時之久。

錄製錄音記錄

1. 按 [OK/*i*] 就可開始錄製。
2. 只要對著麥克風說話即可。

   按 [OK/*i*] 可暫停或恢復錄製。
3. 結束時，請按 < **儲存** > 或 [向下]。手機便會自動儲存錄音記錄。
4. 按 [OK/*i*] 可試聽錄音記錄，或按 [向上] 錄製新的錄音記錄。

播放錄音記錄

1. 從錄音機畫面按 < **選項** > 再選擇**前往個人錄音**。
2. 選擇錄音記錄。手機將開始播放記錄。

播放時您可使用以下按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向左	按住時會移向上一個檔案。
向右	按住時會跳到下一個檔案。
▲/▼	調整音量。
向下	停止播放。

使用錄音機選項

從錄音機畫面，按 < **選項** > 存取以下選項：

- **錄製**：錄製新的錄音記錄。
- **前往個人錄音**：存取錄音記錄清單。
- **設定**：自訂錄音機的預設設定：

  錄音時間：選擇錄音時間長度。

  - **多媒體訊息限制**：爲加入多媒體訊息錄製錄音記錄。
  - **電子郵件限制**：爲加入電子郵件錄製錄音記錄。
  - **1 小時**：可錄製最多 1 小時的錄音記錄。

  音量：選擇音量大小。

  預設名稱：更改檔名的預設前置字。

  視覺效果：選擇等化器的圖像。

圖像編輯器 *（功能表 3.3）*

使用此功能表，可利用各種不同的編輯工具來編輯您的相片。

套用效果

1. 按下 < **選項** > 再選擇**新圖像** → **開啟**或**拍照**。
2. 選擇一張相片或照一張新相片。
3. 按下 < **載入** >，或按 < **選項** > 並選擇**載入**。
4. 按 < **選項** > 並選擇**效果** → 效果選項。
5. 按 < **完成** >。
6. 按 < **選項** > 然後選擇**儲存爲**。
7. 按 < **是** >。
8. 輸入新檔名後按 [OK/*i*]。

微調

1. 選擇一張相片或照一張新相片。
2. 按下 < **載入** >，或按 < **選項** > 並選擇**載入**。
3. 按 < **選項** > 並選擇**調整** → 選項。
   - **亮度**：調整圖像的亮度。
   - **對比度**：調整圖像的對比度。
   - **彩色**：調整圖像的平衡。
4. 調整圖像亮度、對比度、或色彩平衡。
5. 按 < **完成** >。
6. 按 < **選項** > 然後選擇**儲存爲**。
7. 按 < **是** >。
8. 輸入新檔名後按 [OK/*i*]。

重新定位

1. 選擇一張相片或照一張新相片。
2. 按下 < **載入** >，或按 < **選項** > 並選擇**載入**。
3. 按 < **選項** > 並選擇**轉換** → 選項。
   - **旋轉**：將相片順時針或逆時針旋轉 90 度。
   - **反轉**：反轉相片。
4. 按 < **完成** >。
5. 按 < **選項** > 然後選擇**儲存爲**。

6. 按 < **是** > 。
7. 輸入新檔名後按 [OK/*i*] 。

加入視覺功能

您可加入相框或圖像來裝飾相片。

1. 選擇一張相片或照一張新相片。
2. 按下 < **載入** > ，或按 < **選項** > 並選擇**載入**。
3. 按 < **選項** > 並選擇**插入** → 功能類型。
   - **相框**：加入裝飾相框。
   - **圖輯**：加入圖像。
   - **表情動畫**：加入表情動畫。
4. 選擇項目。
5. 調整插入項目的位置，然後按 < **完成** > 。
6. 按 < **選項** > 然後選擇**儲存爲**。
7. 按 < **是** > 。
8. 輸入新檔名後按 [OK/*i*] 。

藍芽 *（功能表 3.4 ）*

使用無線藍芽，您可以將手機無線連接到其他藍芽裝置，就可以彼此交換資料、免持手機交談或遠端控制手機。

藍芽技術可讓所有藍芽相容裝置，在 10 公尺的範圍內免費無線連接。由於裝置使用無線電波通訊，所以彼此不必在視線範圍內。

- 如果裝置之間有障礙物，操作距離可能會減少。
- 建議您在使用多媒體功能時不要使用藍芽功能，以取得較好的效能，如錄音機、相機、音樂播放器，反之亦然。
- 某些裝置可能與您的手機不相容，特別是未經 SIG 測試或許可者。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供下列選項：

- **啟動**：啓動或關閉藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連接的藍芽裝置。
- **本手機顯示**：允許其他藍芽裝置來連接您的手機。

- **本機名稱**：爲手機指定藍芽裝置名稱。此名稱會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：決定手機在其他裝置存取您的資料時，是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配對藍芽裝置

1. 從**藍芽**功能表選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。

   在搜尋後，會列出您可連接的設備清單。下列圖示表示設備類型：

   - 立體耳機
   - 手機
   - 電腦
   - PDA
   - 未知設備
   - 印表機
   - 單聲道耳機 / 免持式汽車套件

   圖示的顏色表示設備的狀態：

   - 灰色是指設備未配對
   - 藍色是指設備已配對
   - 橘色表示設備目前已連接至您的手機
3. 選擇設備。
4. 輸入藍芽密碼並按 < **確認** >。此碼僅使用一次，所以您不需記住它。

   當其他裝置的所有人輸入相同碼時，配對完成。

☑ 有些裝置，特別是耳機或免持式汽車套件，可能有固定藍芽 PIN 碼，如 **0000**。如果其他裝置有 PIN 碼，你必須輸入該碼。

使用設備選項

從設備清單，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **連接**：連接至耳機或免持式汽車套件。
- **中斷**：結束與設備的連接。
- **檔案瀏覽**：搜尋設備的資料，並直接將資料匯入手機。
- **服務清單**：存取裝置的藍芽服務清單。
- **重新命名**：重新命名配對的設備。

- **已授權設備 / 未授權設備**：當其他裝置企圖連接到您的手機時，決定手機是否要詢問您允許連接。
- **刪除**：刪除所選的裝置或全部裝置。

經由藍芽發送資料

1. 啓動藍芽功能。
2. 選擇要傳送項目所在的程式。
3. 捲動至所需的項目，再按 < **選項** >。
4. 選擇**經由發送** → **藍芽**。

   手機會搜尋範圍內的設備，並列出可用的設備。
5. 選擇設備。
6. 必要時，可輸入需要配對的藍芽 PIN 碼然後按 < **確定** >。

經由藍芽接收資料

若要經由藍芽接收資料，必須先啓動手機的藍芽功能和顯示。

如果未授權的藍芽設備傳送資料至您的手機，手機會顯示要求確認訊息。若要接收資料，請按 < **是** >。

JAVA 天地 *（功能表 3.5）*

使用此功能表來存取預設的 Java 遊戲，並可下載 Java 應用程式。

暢玩預設的遊戲

從遊戲清單中選擇遊戲，並依照螢幕上的指示。操作步驟可能因遊戲而有所不同。

使用 Java 程式選項

從應用程式清單，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **開始**：執行選取的應用程式。
- **刪除**：刪除選取的應用程式。
- **詳細內容**：存取應用程式內容。
- **許可**：設定需另外付費服務的許可設定，如網路存取和簡短訊息。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定應用程式以防止被刪除，或解鎖。
- **更新**：將應用程式更新爲最新版本，但不包括預設的遊戲。

- **經由文字訊息發送資訊**：透過簡短訊息發送含應用程式的網址，但不包括預設的遊戲。
- **記憶體狀態**：存取應用程式的記憶體資訊。
- **網路設定**：自訂用於應用程式需網路存取的連接設定。您也可使用以下選項：

  存取點名稱：輸入網路閘道的存取點名稱。

  用戶名：輸入用戶名。

  密碼：輸入密碼。

  設定：選擇您的手機是否需要代理伺服器來啓動網頁瀏覽器。

  代理伺服器設定：自訂下列代理伺服器設定：

  *當代理伺服器設定爲**啟動**時：*

  - **IP 位址**：輸入閘道器位址。
  - **端口號**：輸入端口號。

  *當代理伺服器設定爲**關閉**時：*

  - **DNS1**：輸入主要位址。
  - **DNS2**：輸入次要位址。

SIM 卡加值服務 *（功能表 3.6）*

如果您使用的 SIM-AT 卡支援 SIM 應用程式工具套件時，才能使用此功能表，並提供額外服務（如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務）。可用的服務視您服務供應商的方案而定。有關詳細資訊，請參閱您 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

瀏覽器 *（功能表 4）*

您手邊的無線應用通訊協定（Wireless Application Protocol，WAP）瀏覽器可讓您存取無線網路。使用網頁瀏覽器來存取最新的資訊和各式各樣的媒體內容，如背景圖案、鈴聲和音樂檔案。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇 **瀏覽器**。

首頁 *（功能表 4.1）*

使用此功能表可將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。

使用網頁瀏覽器進行導覽

動作	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇瀏覽器項目	< ✓ > 或 [OK/i]。
回到上一頁	< **返回** > 或 [**C**]。
回到首頁	按住 [**C**]。

使用瀏覽器選項

1. 選擇 並按 < ✓ >，或按 [*]。
2. 選擇下列一項：
   - **上一步**：回到上一個網頁。
   - **首頁**：返回首頁。
   - **結束**：離開網頁瀏覽器。
   - **重新載入**：重新載入目前的網頁。
   - **顯示 URL**：顯示目前網頁的網址。
   - **關於…**：存取瀏覽器的版本和版權資訊。

存取其他手機功能表

從任一網頁中，按 [#] 來進入以下選項：

- **輸入網址**：手動輸入網址。
- **書籤**：切換至**書籤**功能表。
- **訊息**：檢查儲存在**個人訊息**資料匣的訊息。您也可以建立和發送新的簡短訊息。
- **個人文件**：切換至**個人文件**功能表。

檢視最近的網頁

在待機模式中，按 [OK/i] 再選擇**最近一頁**。

退出瀏覽器

按 [ ] 可退出瀏覽器。

三星樂園 *（功能表 4.2）*

使用此功能表即可進入三星樂園。此預設網站可提供三星行動電話用戶有趣的下載服務，如更新鈴聲和背景圖像。

書籤 *（功能表 4.3）*

使用此功能表來儲存網址以便迅速存取網站。

新增書籤

1. 選擇空白位置，並選擇**名稱**列。
2. 輸入該書籤的名稱，再按 [OK/*i*]。
3. 選擇**網址**列。
4. 輸入網址並按 [OK/*i*]。
5. 按 < **儲存** > 以儲存該書籤。

存取設爲書籤的網頁

選擇一個書籤項目執行網頁瀏覽器並存取關聯的網頁。

使用書籤選項

在儲存完項目後，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **開啟**：存取網站。
- **編輯**：編輯書籤位址和名稱。
- **刪除**：刪除所選的書簽或所有書籤。

輸入網址 *（功能表 4.4）*

使用此功能表可手動輸入網站的網址，並存取此網站。

清除暫存資料 *（功能表 4.5）*

使用此功能表來清除暫存資料，該暫時記憶體即儲存最近存取過的網頁。

代理伺服器設定 *（功能表 4.6）*

使用此功能表來設定網頁瀏覽器的伺服器。請聯絡您的服務供應商，以進一步瞭解您設定選項的資訊。

每個伺服器都可使用下列選項：

- **設定名稱**：指定代理伺服器設定檔的名稱。
- **首頁網址**：輸入您的首頁網址。
- **接續**：選擇各種存取網址類型的接續方式。
- **設定**：選擇您的手機是否需要代理伺服器來啓動網頁瀏覽器。
- **GPRS 設定**：自訂下列 GPRS 網路設定：

*當代理伺服器設定為**啟動**時：*

代理伺服器 IP 位址：輸入網路閘道器位址。

設定端口號：輸入端口號。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

*當代理伺服器設定為**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

- **GSM 設定**：自訂下列 GSM 網路設定：

*當代理伺服器設定為**啟動**時：*

代理伺服器 IP 位址：輸入網路閘道器位址。

設定端口號：輸入端口號。

撥號號碼：輸入 PPP 伺服器的電話號碼。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

數據資料通話類型：選擇數據資料通話類型。

*當代理伺服器設定為**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

撥號號碼：輸入 PPP 伺服器的電話號碼。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

數據資料通話類型：選擇數據資料通話類型。

目前設定 *（功能表 4.7）*

使用此功能表來啓動您已建立的代理伺服器之一。

訊息 *（功能表 5）*

使用**訊息**功能表來發送和接收簡短訊息、多媒體訊息和電子郵件。您也可以使用 PUSH 短訊和廣播訊息功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇 **訊息**。

寫新訊息 *（功能表 5.1）*

使用此功能表來新增或發送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件。

文字訊息 *（功能表 5.1.1）*

文字訊息服務（SMS）讓您可以發送或接收文字訊息內含圖片、聲音片段以及動態影像等。

建立和發送文字訊息

1. 輸入訊息並按 [OK/*i*]。

   ☑ • 文字訊息可容納最多字元數依您的服務供應商而有所不同。如果您的訊息超出字元上限，手機便會分割此訊息。

   • 按 < **選項** > 可使用不同的選項。 ▶ 下一節

2. 輸入目的地號碼。

   若要傳送訊息至一個以上的目的地，請填入其他的目的地欄位。

3. 按 [OK/*i*] 來發送訊息。

編寫文字訊息時使用選項

編寫文字訊息時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **僅發送**：僅發送訊息。
- **儲存及發送**：發送訊息後儲存訊息。
- **使用動態訊息預覽**：以 3D 查看模式查看訊息。手機會將訊息文字轉換爲 3D 動態圖示。當訊息只有一頁時才可使用此選項。
- **插入**：加入範本、電話簿項目或設爲書籤的網址。
- **加入圖片 / 加入動畫 / 加入樂曲**：附加簡單的圖像、動畫或樂曲。
- **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件。
- **存入**：將訊息存入另一個訊息資料匣。
- **文字風格**：變更文字屬性。
- **加入新詞組**：將新的字或詞加入 T9 字典。

- **取消**：離開目前的畫面，回到寫新訊息的畫面。

多媒體訊息 *（功能表 5.1.2）*

多媒體訊息服務（MMS）傳送訊息涵蓋文字、圖片、影像與聲音等結合，可從手機到手機或手機到電子郵件。

建立和發送多媒體訊息

1. 選擇**標題**列。

   ☑ 按 < **選項** > 可使用不同的選項。 ▶ 下一節

2. 輸入訊息標題後按 [OK/✎]。
3. 選擇**圖像或影片**列。
4. 選擇**加入圖像**或**加入影片**，並加入圖像或影片檔。

   ☑
   - 每則訊息所能允許的最大容量視服務供應商而定。
   - 視檔案類型或 DRM（Digital Rights Management，數位版權管理）系統而定，某些檔案可能無法轉送。

5. 選擇**音樂或聲音**列。
6. 選擇**加入音樂**或**加入鈴聲**，並加入音樂檔案或音效檔案。
7. 選擇**文字格式**列。
8. 輸入訊息文字後按 [OK/✎]。
9. 結束時，請按 < **選項** > 並選擇**發送**。
10. 選擇目的地欄位。
11. 輸入電話號碼或電子郵件位址後按 [OK/✎]。

    若要傳送訊息至一個以上的目的地，請填入其他的目的地欄位。

12. 按 < **選項** > 並選擇發送以發送訊息。

編寫多媒體訊息時使用選項

編寫多媒體訊息時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **加入**：加入訊息標題或文字。
- **加入圖像 / 加入影片 / 加入音樂 / 加入鈴聲**：加入圖像、影片檔或音效檔。
- **編輯**：編輯訊息的標題或文字。

- **更改圖像 / 更改影片 / 更改音樂 / 更改聲音**:取代現有的圖像、影片、音樂、聲音。
- **預覽**：查看將顯示於收件人手機的訊息。
- **查看**：開啓所選的附件。

  ☑ **其他檔案**資料匣中的部分附加檔案，無法用您的手機開啓。

- **發送**：發送訊息。
- **存入**：將訊息存入另一個訊息資料匣。
- **增加頁面**: 增加頁面。按 [向左] 或 [向右] 鍵可切換頁面。
- **刪除頁面**：刪除增加的頁面。
- **編輯頁面**：設定頁面顯示時間或將目前頁面移到下一頁或上一頁。
- **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件，或附加儲存在**其他檔案**資料匣的文件檔案。
- **移除標題 / 移除文字 / 移除媒體**：清除現有的標題、文字、媒體。

電子郵件 *（功能表 5.1.3）*

您可建立和發送包含文字、聲音及圖像的電子郵件。

建立和發送電子郵件

1. 選擇**標題**列。

   ☑ 按 < **選項** > 可使用不同的選項。 ▶ 下一節

2. 輸入電子郵件標題後按 [OK/*i*]。
3. 選擇**訊息**列。
4. 輸入電子郵件文字後按 [OK/*i*]。
5. 選擇**檔案附件**列。
6. 加入儲存在**其他檔案**資料匣中的媒體檔案、文件檔案、電話簿項目作爲名片，或日曆資料作爲資料格式附件。

   ☑ 視檔案類型或 DRM（Digital Rights Management，數位版權管理）系統而定，某些檔案可能無法轉送。

7. 結束時，請按 < **選項** > 並選擇**發送**。
8. 選擇目的地欄位並按 [OK/*i*]。

9. 輸入電子郵件位址。

   若要發送電子郵件至一個以上的目的地，請填入其他的目的地欄位。

10. 按 < **選項** > 並選擇**發送**以發送電子郵件。

編寫電子郵件時使用選項

編寫電子郵件時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **加入**：加入電子郵件的標題或內容文字。
- **編輯**：編輯標題或文字。
- **加入圖像 / 加入影片 / 加入鈴聲 / 加入音樂**:加入儲存在手機記憶體中的媒體檔。
- **新增其他檔案**：加入儲存在**其他檔案**資料匣的文件檔案。
- **由記憶卡加入**：加入儲存在記憶卡的檔案。
- **查看 / 播放**：開啓所選的附件。

  其他檔案資料匣中的部分附加檔案，無法用您的手機開啓。

- **發送**：發送電子郵件。
- **存入**：將電子郵件存在另一個訊息資料匣中。
- **加入附件**：附加電話簿項目作爲名片，附加日曆資料作爲資料格式附件。
- **移除標題 / 移除訊息**：清除標題或文字或附件。
- **移除所有附件**：刪除所有附件。

個人訊息 *（功能表 5.2）*

使用此功能表可存取您已接收、已發送或發送失敗的訊息。

收件匣 *（功能表 5.2.1）*

此資料匣儲存您已接收的所有訊息，但不包括電子郵件。

查看訊息

訊息清單中可能出現以下圖示，以顯示訊息類型：

- 簡短訊息
- 多媒體訊息

- 多媒體訊息通知
- PUSH 短訊

位於訊息旁的圖示！代表該訊息爲高優先等級。灰色訊息圖示則表示該訊息爲低優先順序訊息。

使用訊息選項

查看訊息時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

文字訊息

- **經由回覆**：經由簡短訊息或多媒體訊息回覆寄件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **使用動態訊息查看 / 使用文字訊息查看**:以 3D 查看模式查看訊息或切換回正常查看模式。當訊息只有一頁時才可使用此選項。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**:將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **縮放查看**：將字體縮小以在螢幕中查看更多文字。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人的號碼加入到封鎖清單。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **附加項目**：將訊息中的媒體內容存到手機的記憶體。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽功能將手機連線至印表機，來列印訊息。有些印表機可能與本手機不相容。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定訊息以防止被刪除，或解鎖。

多媒體訊息

- **取回**：從伺服器取回多媒體訊息。
- **經由文字訊息回覆**：透過文字訊息發送回覆訊息。
- **經由多媒體訊息回覆**：經由多媒體訊息發送回覆訊息給寄件人或所有收件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人的號碼加入到封鎖清單。

- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **附加項目**：將訊息中的媒體內容存到手機的記憶體。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定訊息以防止被刪除，或解鎖。
- **詳細內容**：存取訊息內容。

Push 訊息

- **開啟網址**：連接訊息所指定的網址。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。

發送報告

- **刪除**：刪除報告。

配置訊息

- **安裝**：將訊息中的配置值套用到手機。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定訊息以防止被刪除，或解鎖。

草稿匣 *（功能表 5.2.2）*

此資料匣儲存了您已先儲存稍後再發送的訊息。

選擇簡短訊息或電子郵件訊息時，編輯模式會自動開啓以便於編輯和 / 或發送訊息。

選擇多媒體訊息時，預覽模式會自動開啓以便從收件匣檢視訊息。要編輯多媒體訊息，按下 < **選項** > 並選擇**編輯**。

寄件匣 *（功能表 5.2.3）*

這個資料匣儲存了待傳或傳送失敗的訊息。

查看訊息時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **查看 / 播放**：查看或播放所選的檔案。
- **儲存到個人檔案 / 儲存**：儲存所選的檔案。
- **再次發送**：再次發送訊息。

- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到個人資料匣**：把檔案移到手機個人資料匣。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**:將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **排序**：照日期，目的地，類型，大小，標題排序。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽功能將手機連線至印表機，來列印訊息。有些印表機可能與本手機不相容。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定訊息以防止被刪除，或解鎖。
- **詳細內容**：存取訊息內容。

寄件備份匣 *（功能表 5.2.4）*

此資料夾爲存放您已成功發送出去的訊息。

查看訊息時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **查看 / 播放**：查看或播放所選的檔案。
- **儲存到個人檔案 / 儲存**：儲存所選的檔案。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **找出位址**：從訊息中取出網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **刪除**：刪除選取的訊息。
- **移到個人資料匣**：把檔案移到手機個人資料匣。
- **移到手機 / 移到 SIM 卡**:將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **排序**：照日期，目的地，類型，大小，標題排序。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽功能將手機連線至印表機，來列印訊息。有些印表機可能與本手機不相容。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定訊息以防止被刪除，或解鎖。
- **詳細內容**：存取訊息內容。

電子郵件收件匣 *（功能表 5.2.5）*

這個資料匣儲存了您已接收的電子郵件。

檢視電子郵件

1. 當顯示**檢查新郵件**時，按 < **選擇** > 從伺服器取回新電子郵件。手機會檢查電子郵件伺服器並下載新的電子郵件。

清單中可能出現以下圖示，以顯示電子郵件狀態：

- 已從伺服器取回
- 取回中
- 取回失敗

☑ 位於訊息旁的圖示！代表該電子郵件爲高優先等級。灰色電子郵件圖示則表示該郵件爲低優先順序訊息。

2. 選擇電子郵件或標題。
3. 按下 [▲/ ▼] 以檢視電子郵件的其他頁面。

   按住 [▲/ ▼] 以移到電子郵件的第一頁或最後一頁。
4. 按 [✳] 或 [#] 以檢視下一封或上一封電子郵件。

使用電子郵件選項

檢視電子郵件或標題時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **取回**：從電子郵件伺服器取回電子郵件的內容。
- **查看 / 播放**：查看或播放所選的檔案。
- **儲存到個人檔案 / 儲存**：儲存所選的檔案。
- **回覆**：透過電子郵件或多媒體訊息，發送回覆訊息給寄件人。
- **回覆全部**：發送回覆訊息給寄件人和所有其他收件人。
- **轉送**：將訊息轉寄給其他人。
- **刪除**：刪除手機記憶體上的電子郵件，或手機記憶體與電子郵件伺服器兩者的電子郵件。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人的電子郵件地址或標題加入封鎖清單。
- **找出位址**：找出網址、電子郵件位址和手機號碼。
- **附加項目**：從電子郵件將所選的附件或全部附件儲存到手機記憶體中。
- **經由藍芽列印**：經由藍芽來連接手機到印表機，可列印電子郵件。有些印表機可能與本手機不相容。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定檔案以防被刪除，或是解鎖檔案。
- **詳細內容**：存取電子郵件內容。

個人資料匣 *（功能表 5.2.6）*

使用此功能表在檢視訊息清單時，可檢視您使用**移到個人資料匣**選項已移至此資料匣的訊息。

預設範本 *（功能表 5.3）*

使用此功能表來製作和使用常用訊息範本。

預設簡短訊息 *（功能表 5.3.1）*

您可將常用的句子新增爲簡短訊息的預設範本，以便於在編寫簡短訊息時，將它們取回或插入。

建立預設範本

1. 選擇空白位置。
2. 輸入訊息後按 [OK/i]。

使用預設範本選項

從範本清單中，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **編輯**：編輯預設範本。
- **發送**：建立並發送新訊息。
- **刪除**：刪除選取的範本。

多媒體訊息預設範本 *（功能表 5.3.2）*

您可存取預設的或已儲存的多媒體訊息，以便在編寫多媒體訊息時使用它們。

建立預設範本

1. 按 < **選項** > 並選擇**加入新項目**。
2. 依照建立多媒體訊息時所建立的範本，建立範本。
3. 按 < **選項** > 然後選擇**存入** → **預設範本**。

使用預設範本選項

從範本清單中，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **發送**：建立並發送新訊息。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **加入新項目**：加入新的範本。
- **刪除**：刪除所選的範本或全部範本。您無法刪除預設的範本。

刪除全部 *(功能表 5.4)*

使用此功能表來一次刪除每個訊息類型中的所有訊息。

1. 按 [OK/i] 來選擇您所需的訊息匣。
2. 按一下 < **刪除** >。
3. 按一下 < **是** > 確認刪除。

設定 *(功能表 5.5)*

透過此功能表來設定使用多樣訊息服務的選項。

文字訊息 *(功能表 5.5.1)*

您可配置簡短訊息設定。

- **發送設定**：設定發送簡短訊息的選項：

  回覆路徑：允許收件人經由簡短訊息伺服器回覆給您。

  要求發送回覆：設定當訊息已發送後網路會通知您。

  訊息有效期：設定您訊息儲存在簡短訊息伺服器的時間長度。

  訊息類型：設定預設的訊息類型。網路可以將訊息改成所選的格式。

  簡短訊息服務中心：儲存或變更簡短訊息伺服器的號碼。
- **接收選擇**：啓動顯示已接收訊息的 3D 查看模式手機會將訊息文字轉換爲 3D 動態圖示。當訊息只有一頁時才可使用此選項。
- **封鎖號碼**：設定封鎖號碼清單以拒絕來自指定電話號碼的訊息。這裡指定的電話號碼也包括在多媒體訊息封鎖號碼清單中。

多媒體訊息 *(功能表 5.5.2)*

您可配置多媒體訊息設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體訊息的選項：

  要求發送回覆：設定當訊息已發送後網路會通知您。

  隱藏號碼：將您的號碼從收件人的手機中隱藏起來。

  要求讀取回覆：當您的訊息被收件人讀取時，要求每一位收件人回覆報告。

  優先等級：設定訊息優先等級的層級。

  有效期：設定您訊息儲存在多媒體訊息伺服器的時間長度。

發送時間：延遲發送訊息的時間。

- **接收選擇**：設定接收多媒體訊息的選項：

  拒絕匿名訊息：拒絕來自未知寄件人的訊息。

  允許廣告：接受廣告。

  允許報告：設定當訊息已傳送給您時，網路會通知寄件人。

  本地網路：決定當您在本地網路區域時，手機是否自動取回新訊息。

  國外網路：決定當您漫遊他網時，手機是否自動取回新訊息。

  在本地或國外網路接收有下列選項：

  - **自動**：手機會自動從伺服器取回訊息。
  - **拒絕**：手機拒絕所有訊息。
  - **手動**：手機顯示通知。使用**取回**選項以手動方式下載新訊息。

- **多媒體訊息設定**：進行多媒體訊息設定並選擇所要使用的設定。

目前設定：選擇設定。

代理伺服器設定：用不同的多媒體訊息伺服器配置多媒體訊息設定：

- **設定名稱**：指定多媒體訊息伺服器的名稱。
- **伺服器網址**：輸入多媒體訊息伺服器的位址。
- **設定**：透過代理伺服器連接 GPRS 網路。
- **GPRS 設定**：自訂連接 GPRS 網路所需的設定。

*當代理伺服器設定為**啟動**時：*

IP 位址：輸入閘道器位址。

端口號：輸入端口號。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路位址所使用的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

*當代理伺服器設定為**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路位址所使用的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

- **版本**：選擇一個可用的 OMA 版本，並將發送和接收訊息的儲存量加到最大。

☑ 根據您的服務供應商，可能無法支援超過 300KB 的傳送量。這時請將設定改成 100KB 並重試一遍。

- **封鎖號碼**：設定封鎖號碼清單以拒絕來自指定電話號碼的多媒體訊息。這裡指定的電話號碼也包括在簡短訊息封鎖號碼清單中。
- **訊息等級**：選擇您將加入的訊息內容類型或訊息大小。

  僅限於文字：您最多只能加入 30KB 的文字。

  小圖像：除影片外，您可加入任何項目類型，最多不超過 30KB。

  中圖像：除影片外，您可加入任何項目類型，最多不超過 100KB。

  小型影片：您可加入任何項目類型，最多不超過 100KB。

  中型影片：您可加入任何項目類型，最多不超過 300KB。
- **新增模式**：選擇簡短訊息新增模式。

  警告：您可建立任何內容類型和任何大小的訊息，但當內容和大小超過上限時，手機將通知您。

  可用記憶：您可建立任何內容類型和任何大小的訊息。

  限制：您可建立**訊息等級**中所指定任何內容類型和任何大小的簡訊。

電子郵件 *（功能表 5.5.3）*

您可配置電子郵件設定。

☑ 正在發送或收回電子郵件時，您無法變更電子郵件和帳號的設定。

- **發送設定**：設定發送電子郵件的選項：

  保留副本：將您電子郵件的副本發送到您的電子郵件帳號。

要求發送回覆：設定當電子郵件已發送後網路會通知您。

要求讀取回覆：透過您的電子郵件傳送讀取回覆。

優先等級：設定電子郵件優先等級的層級。

新增簽名：將您的姓名、電話或簡單的註解，附加到電子郵件中。

編輯名稱：在簽名中編輯名稱。

編輯電話號碼：在簽名中編輯手機號碼。

編輯註解：在簽名中編輯結尾附加行。

- **接收選擇**：設定接收電子郵件的選項：

檢查時間間隔：決定手機多久檢查伺服器的來信。

若您選擇**未使用**，就可使用檢查新郵件功能手動檢查您的電子郵件。

發送閱讀收件人：決定手機是否爲來信的電子郵件發送讀取回條。若選擇**告示**，手機會提醒您發送讀取回條。

取回選項：設定手機是否只下載電子郵件標題，或電子郵件標題和本文均下載。

刪除選項：決定電子郵件是否立即刪除，或當下一次連到伺服器的時候才刪除。

下載限制：決定接收來信的最大容量。若超過此容量，您的手機會拒接來信。

保留在伺服器中：取回後在伺服器保留電子郵件的副本。

- **電子郵件帳號**：設定電子郵件帳號，並選擇一個帳號來使用：

目前帳號：選擇一個帳號。

帳號設定：使用不同的電子郵件伺服器來配置電子郵件帳號。按 < **新增** >，或若已儲存一帳號，請按 < **選項** > 再選新增。

- **使用中**：選擇此帳號以使用該帳號，並在電子郵件收件匣顯示該帳號。
- **帳號名稱**：輸入目前所選帳號的名稱。

要存取以下選項，請按 < **選項** > 並選擇**下一個**。

- **用戶名**：輸入用戶名。
- **電子郵件位址**：輸入電子郵件位址。

- **回覆位址**：輸入在收件人發送回覆時所使用的電子郵件地址。

要存取以下選項，請按 < **選項** > 並選擇**下一個**。

- **外寄郵件伺服器**：輸入發送電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- **外寄郵件端口號**：輸入外寄郵件端口號的號碼。
- **SMTP 用戶名稱**：輸入 SMTP 用戶名稱。
- **SMTP 密碼**：輸入 SMTP 密碼。
- **保密連線**（**外寄郵件**）：使用保密連線的電子郵件服務。
- **取回伺服器類型**：選擇來信電子郵件伺服器的協議。以下選項必須根據協議類型的設定。

當協議類型是 ***POP3*** *時：*

- **POP3 伺服器**：輸入取回電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- **POP3 端口號**：輸入 POP3 的端口號號碼。
- **名稱和密碼相同**：選擇於發送電子郵件伺服器是否也使用相同的用戶名和密碼。
- **POP3 用戶名稱**：輸入 POP3 用戶名。
- **POP3 密碼**：輸入 POP3 密碼。
- **APOP 登入**：選擇完選項後，使用 APOP 登入系統來連接伺服器。
- **保密連線**（**POP3**）：使用保密連線的電子郵件服務。

當協議類型是 ***IMAP4*** *時：*

- **IMAP4 伺服器**：輸入取回電子郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- **IMAP4 端口號**：輸入 IMAP4 端口號號碼。
- **名稱和密碼相同**：選擇於發送電子郵件伺服器是否也使用相同的用戶名和密碼。
- **IMAP4 用戶名稱**：輸入 IMAP4 用戶名稱。
- **IMAP4 密碼**：輸入 IMAP4 密碼。
- **保密連線**（**IMAP4**）：使用保密連線的電子郵件服務。
- **包含附件**：選擇此項功能來接收電子郵件的附件。

- **取回郵件最大數量**：設定您存伺服器取回的標題數量。

- **電子郵件設定**：進行電子郵件設定並選擇所要使用的設定。

  目前設定：選擇設定。

  代理伺服器設定：使用不同的電子郵件伺服器來配置電子郵件設定。設定以下各設定的選項：

  - **設定名稱**：輸入電子郵件伺服器的名稱。
  - **存取點名稱**：輸入 GPRS 網路位址所使用的存取點名稱。
  - **用戶名** v 輸入用戶名。
  - **密碼**：輸入密碼。
  - **DNS1**：輸入主要位址。
  - **DNS2**：輸入次要位址。

- **封鎖清單**：指定您想要拒絕的電子郵件位址或標題。

PUSH 短訊 *（功能表 5.5.4）*

更改從無線網頁伺服器接收 Push 短訊的設定。

- **接收**：設定手機如何接收 Push 短訊。
- **簡短訊息服務中心**：輸入當**接收**選項設定爲**文字訊息 – C 細節**時，您要接收 Push 短訊的伺服器位址。

緊急訊息 *（功能表 5.6）*

緊急狀況中，您可發送緊急訊息給親友，尋求協助。您也可以接收他人於緊急狀況中傳來的緊急訊息。使用此功能表，指定發送和接收緊急訊息的選項。

- **發送訊息**：啓動或關閉緊急訊息功能。若要發送緊急訊息，請關閉手機並在待機模式中按 [音量] 4 次。

  ☑ 當手機試圖發送緊急訊息時，圖示會變成紅色，且您無法存取功能表的功能。若要正常使用手機，請於圖示變成藍色時按 [ ]。

- **目的地**：指定緊急訊息所要發送的手機號碼。
- **重複發送**：設定手機重覆發送緊急訊息的次數。
- **緊急來電提示**：設定對於接收的緊急訊息，手機是否使用預設提示類型（警告與提示訊息）。若選擇**否**，手機將使用訊息鈴聲設定。
- **簡短訊息**：檢查預設的緊急訊息文字。

廣播訊息 *（功能表 5.7）*

手機的廣播服務可發送各類主題的簡短訊息，如天氣或交通。

使用此功能表來變更服務和存取廣播訊息的設定。

- **讀取**：開啓接收到的訊息。

  暫存資料匣會儲存所有的廣播訊息，直到手機關機爲止。若不希望訊息被刪除，請將訊息存到**儲存**資料匣。查看訊息時，按 < **選項** > 並選擇**儲存**。
- **啟動**：接收或不接收廣播訊息。
- **接收頻道**：從你所收到的廣播訊息來指定頻道。
- **語言**：選擇廣播訊息所顯示的語言。

如需詳細資訊請洽您的服務供應商。

記憶體狀態 *（功能表 5.8）*

使用此功能表來檢視文字、多媒體、電子郵件、或 Push 短訊的記憶體狀態。

您也可從此功能表中選擇，以存取訊息資料匣。

個人文件 *（功能表 6）*

個人文件功能表讓您能存取儲存在手機記憶體或記憶卡上的圖片、影像、錄音記錄、音樂檔、聲音以及其他檔案。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇**個人文件**。

圖像 *（功能表 6.1）*

此功能表顯示您已拍照相片、已下載的、從訊息接收的或從電腦匯入的圖像。

查看圖像

1. 選擇圖像資料匣。
2. 選擇圖像。

查看幻燈片

您可以幻燈片播放圖像，連續播放在目前的資料匣中的每個圖像。

1. 選擇圖像資料匣。
2. 查看訊息時，按 < **選項** > 並選擇**幻燈片播放**。

3. 選擇時間間隔。開始幻燈片播放。
4. 按 < **退出** > 停止幻燈片播放。

使用圖像選項

在查看圖像時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **清單**：回到圖像清單。
- **全螢幕檢視 / 正常查看**：變更查看模式。
- **發送經由**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送檔案。
- **設定爲**：將檔案設爲背景圖像或電話簿項目的來電照片。
- **編輯**：若相片是由手機的相機拍照而來，可使用圖像編輯器來編輯圖像。 ▶ 第 45 頁
- **移到**：將檔案移到另一個資料匣，若有插記憶卡，也可移到記憶卡中。
- **複製到記憶卡**：若有插記憶卡，將所選的檔案或全部檔案複製到記憶卡。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **幻燈片播放**：以幻燈片方式查看所有圖像。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共享檔案。
- **列印經由**：要列印圖像可經由藍芽或 USB 來連接手機到印表機。

  ☑ • 要經由 USB 來列印，首先您需要將 USB 模式設定爲 **Pictbridge**。 ▶ 第 89 頁
  • 有些印表機可能與本手機不相容。

- **鎖定 / 解鎖**：鎖定檔案以防被刪除，或是解鎖檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

影片 *（功能表 6.2）*

此功能表顯示您已錄製、已下載、或從訊息接收或從電腦匯入的影片。

☑ 在其他裝置所錄製的影片可能無法正確的播放，如攝影機。

播放影片

1. 選擇一個影片資料匣。
2. 選擇影片檔。

在播放期間，使用下列按鍵：

按鍵	功能
OK/*i*	暫停或恢復播放。
向上	開啓檔案清單。
向左	回到上一個檔案。按住時會回到上一個檔案。
向右	跳到下一個檔案。按住時會跳到下一個檔案。
▲/▼	調整音量。
向下	停止播放。

播放後，按 <> 以進入下列選項：

- **播放**：播放所選的檔案。
- **發送經由**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送選取的檔案。
- **設定爲來電照片**：將檔案設爲電話簿項目的來電相片。
- **移到**：將檔案移到另一個資料匣，若有插記憶卡，也可移到記憶卡中。
- **複製到記憶卡**：若有插記憶卡，將檔案複製到記憶卡中。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共享選取的檔案。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定檔案以防被刪除，或是解鎖檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

音樂 *（功能表 6.3）*

此功能表顯示您已下載、或從電腦匯入的音樂檔案。從舒壓音樂，您可選擇舒壓主題的音樂檔案。

1. 選擇**一個資料匣**。

2. 選擇一檔案。將播放所選的檔案。音樂檔案會用音樂播放器開啓。 ▶ 第 41 頁

鈴聲 *（功能表 6.4）*

此功能表顯示您已錄製的錄音記錄，已下載的、從訊息接收的或從電腦匯入的聲音檔。

播放鈴聲

1. 選擇一個鈴聲資料匣。
2. 選擇聲音檔。有關錄音記錄，參閱**錄音機**。 ▶ 第 44 頁

播放聲音檔時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **清單**：回到聲音清單。
- **發送經由**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送選取的檔案。
- **設定爲**：將檔案設定爲鈴聲，作爲 「電話簿」項目的鈴聲，或鬧鐘鈴聲。
- **移到**：將檔案移到另一個資料匣，若有插記憶卡，也可移到記憶卡中。
- **複製到記憶卡**：若有插記憶卡，將檔案複製到記憶卡中。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共享已選或您需要的檔案。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定檔案以防被刪除，或是解鎖檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

其他檔案 *（功能表 6.5）*

使用此功能表來檢視各種不同的文件檔案，以及儲存在手機記憶體沒有損毀的檔案。可讀取的檔案格式有 *.doc、*.pdf、*.txt 等。

檢視檔案

1. 選擇檔案資料匣。
2. 選擇一檔案。將開啓 Picsel 檔案檢視器。

- 根據檔案大小或 Picsel 檔案檢視器的記憶容量，有些檔案可能無法正常開啓。
- 若文件檔案包含不受檔案檢視器支援的語言，將無法正確地顯示文件的內容。

使用以下的按鍵來檢視文件：

按鍵	功能
▲/▼	縮小或放大。
向上 / 向下	捲動頁面。
向左 / 向右	在頁面上移動。
OK/*i*	調整文件至最適頁面大小。
1	向後搜尋文件，尋找在**開始搜尋**選項中輸入的文字。
2	返回到第一頁。
3	向前搜尋文件，尋找在**開始搜尋**選項中輸入的文字。
4	回到上一頁。
5	旋轉頁面。
6	到下一頁。
7	將檢視模式變更爲螢幕寬度。
8	移到最後一頁。
9	將檢視模式變更爲螢幕高度。
#	變更查看模式。

使用文件選項

查看文件時，按 < **選項** > 或 <📄> 進入以下的選項：

- **全螢幕檢視 / 正常查看**：變更查看模式。
- **縮放**：縮小或放大。
- **符合**：調整文件至最適頁面大小、螢幕寬度或螢幕高度。
- **旋轉**：旋轉文件。
- **前往**：移動到文件的另一頁。

- **開始搜尋 / 停止搜尋**：啓動或停止搜尋模式。輸入特定的字，便可在文件中搜尋該字。
- **發送經由**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送檔案。
- **列印經由**：要列印圖像可經由藍芽或 USB 來連接手機到印表機。

  ☑ • 要經由 USB 來列印，首先您需要將 USB 模式設定爲 **Pictbridge**。 ▶ 第 89 頁
  • 有些用藍芽啓動的印表機可能與本手機不相容。
- **移動到記憶卡**：將所選檔案移動到記憶卡。
- **複製到記憶卡**：將所選檔案複製到記憶卡。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共享檔案。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定檔案以防被刪除，或是解鎖。
- **詳細內容**：存取檔案內容。
- **設定**：變更設定以檢視文件。

移動…：變更平移模式。

貼圖：顯示或隱藏目前頁面的圖。

控制器：隱藏或顯示全螢幕檢視中的快捷鍵工具列。

- **快捷鍵**：查看在 Picsel 檔案檢視器中可使用的按鍵功能。

記憶卡 *（功能表 6.6）*

使用此功能表以存取儲存在記憶卡上的檔案。這個功能表只有在記憶卡插入手機時才會顯示。

☑ • 您的手機預設爲使用 FAT16 格式的記憶卡。若插入 FAT32 格式的記憶卡，手機將要求您重新格式化記憶卡。若不這麼做，您將無法從手機存取記憶卡。
• 若記憶卡中資料匣的子資料匣，超過手機檔案系統所支援的資料匣數量上限，您將無法開啓或刪除手機中數量最多的子資料匣。

記憶體狀態 *（功能表 6.7）*

您可確認多媒體項目的所有儲存量，或常用的媒體匣的記憶量有多少。您也可從此功能表中選擇，以存取媒體匣。

計劃工具 *（功能表 7）*

使用此功能表，以持續追蹤您的行程表。您也可使用便利的功能，如鬧鐘、日曆、備忘錄、世界時鐘、計算機、單位換算、倒數計時器、以及碼錶。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇**計劃工具**。

鬧鐘 *（功能表 7.1）*

使用此功能表來設定鬧鐘。一般鬧鐘的震響設定會對應通話提示類型的設定。鬧鐘不會受到鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 選擇鬧鐘選項。
   - **鬧鐘**：啓動鬧鐘。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **AM/PM**：在 12 時制格式中，設定 AM 或 PM。
   - **鬧鐘日期**：確認鬧鐘日期。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
3. 按 < **儲存** >。

停止鬧鐘

- 對於鬧鐘請按任何鍵。
- 對於睡眠用鬧鐘，請按<確定>或[OK/*i*]。除<**確定**>鍵和[OK/*i*]外，按任何鍵均可使鬧鐘於 5 分鐘後再響一次。此操作最多可進行 5 次。

關閉鬧鐘

1. 選擇您想要關閉的鬧鐘。
2. 在**鬧鐘**列選擇**關閉**。

設定當手機關機時鬧鐘響起

從鬧鐘畫面中選擇**自動開機** → **開**。

若已到鬧鐘鐘響時間但手機爲關機狀態，手機將開機並使鬧鐘響起。

日曆 *（功能表 7.2）*

使用此功能表，以持續追蹤您的月行程表。

選擇日曆上的某個日期

進入**日曆**功能表時，會顯示按月查看的日曆，而當天日期會以灰框表示。

- 按下 [向左] 或 [向右] 以天移動。
- 按下 [向上] 或 [向下] 以星期移動。
- 按 [▲/▼] 以月移動。

建立項目

您可在日曆上儲約會、週年紀念日、工作以及其他項目。每天可儲存超過一件事件。

輸入約會或其他事項

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **約會**或**其他**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **標題**：爲該事項輸入標題。
   - **詳細內容**：輸入該事項的詳細內容。
   - **開始日期**和**開始時間**：輸入該事項的開始日期和時間。
   - **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
   - **結束日期**和**結束時間**：輸入該事項的結束日期和時間。
   - **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 PM。
   - **位置**：（適用於**約會**）輸入約定地點的資訊。
   - **鬧鐘**：選擇並設定該事項的鬧鐘提醒。
   - **提前**：設定事項的鬧鐘提醒要提前多久時間。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
   - **重覆播放**：（適用於**約會**）選擇以設定重複發生事項。
   - **至**：（適用於**約會**）選擇重複發生單位並設定結束重複發生的日期。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

輸入新的週年紀念日

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **週年紀念日**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **原因**：輸入有關此週年紀念日的資訊。

- **日期**：輸入日期。
- **鬧鐘**：選擇並設定週年紀念日的鬧鐘提醒。
- **提前**：設定事項的鬧鐘提醒要提前多久時間。
- **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
- **AM/PM**: 在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
- **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
- **每年重覆**：設定手機在每年的週年紀念日前提醒您。

4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

輸入工作

1. 選擇日曆上的某個日期。
2. 按 < **選項** > 再選擇**新增** → **工作**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **工作**：輸入有關此工作的資訊。
   - **開始日期**：輸入開始日期。
   - **期限**：輸入結束日期。
   - **優先等級**：選擇優先等級層級。
   - **鬧鐘**：選擇並設定工作的鬧鐘提醒。
   - **提前**：設定事項的鬧鐘提醒要提前多久時間。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **AM/PM**: 在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
4. 按 < **儲存** > 以儲存此事項。

查看日曆

一旦您已排定事項，特定日期的事項圖示以及件數會出現在日曆的下方。

- 約會
- 週年紀念日
- 工作
- 其他事項

查看事項

1. 選擇日曆上的日期，即可顯示該日的事項。
2. 選擇所需的事項，以查看其詳細內容。
3. 按 [向左] 或 [向右] 來存取所選日期的其他已排定事項。

在查看事項時，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **編輯**：編輯事項。
- **新增**：新增事項。
- **發送經由**：透過簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送事項。
- **查看方式**：變更日曆的查看模式。
- **完成 / 未完成**：變更工作的狀態。
- **刪除**：刪除事項。
- **經由藍芽列印**：要列印事項可經由藍芽來連接手機到印表機。有些印表機可能與本手機不相容。

使用日曆選項

在日曆中，按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **查看方式**：變更日曆的查看模式。
- **新增**：新增事項。
- **前往**：到目前的日期或指定的日期。
- **事件清單**：依照事件類型排序項目。
- **刪除**：使用不同刪除選項來刪除事項。
- **設定**：變更日曆的預設設定。

開始日期：選擇星期幾作爲日曆的開始日期。

預設查看由：選擇日曆的預設查看模式。

- **未看的鬧鐘提醒事項**：存取您未看的鬧鐘提醒事項。
- **記憶體狀態**：存取儲存在日曆上的事項項目其記憶體資訊。

以不同的模式查看事項

您可以將日曆螢幕變更爲按日查看或按週查看。
按 < **選項** > 然後選擇**查看方式** → 查看模式。

按日查看

您可以查看所選日期的事項。下列圖示會依照事項的類型和狀態顯示：

- 鬧鐘設定
- 重覆事項
- 已完成的工作
- 工作優先等級（橘色：高，淡藍色：一般，灰色：低）

選擇所需的事項，以查看其詳細內容。

按週查看

您可以查看所選星期的事項。時間表上的方格代表存有事項資訊。藍色框表示已排定事項，而綠色框表示其他事項。

選擇包含您需要事項的方格。

備忘錄 *（功能表 7.3）*

您可以新增備忘錄清單。

新增備忘錄

1. 按 < **選項** > 然後選擇**新增**。
2. 輸入備忘錄的內容。
3. 按 < **選項** > 然後選擇**儲存**。

查看備忘錄

從清單中選擇備忘錄。

使用備忘錄選項

從備忘錄清單中，按 < **選項** > 以進入下列選項：

- **查看**：存取所選的備忘錄。
- **新增**：新增備忘錄。
- **發送經由**：透過簡短訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送備忘錄。
- **刪除**：刪除已選或所有的備忘錄。
- **記憶體狀態**：檢查儲存在手機記憶體的備忘錄數量。

世界時鐘 *（功能表 7.4）*

使用此功能表尋找世界其他地區目前的時間。

查看世界時間

1. 從世界地圖，按下 [向左] 或 [向右] 以選擇您想要查看的外國時區。當時間線移動時，會顯示特定時區的時間和日期。
2. 按 [OK/*i*] 以儲存時區。

使用夏令時間

1. 從世界地圖，按 < **選項** > 然後選擇**使用夏令時間**。
2. 按 [OK/*i*] 勾選所需的時區。

3. 按 < **儲存** > 。

計算機 *（功能表 7.5）*

使用此功能表來執行基本運算功能，例如加減乘除。

1. 輸入第一個數字。
   - 按 [∗] 來插入小數點。
   - 按 [#] 來插入括號。
   - 按 [▲/▼] 移動游標。
   - 按 **<選項>** 以使用其他運算功能或切換至單位換算畫面。
2. 按導航鍵來輸入計算所需的運算。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [OK/*i*] 以查看結果。
5. 必要時，可從第二個步驟繼續重複計算。

單位換算 *（功能表 7.6）*

使用此功能表進行常見的單位換算，例如長度和溫度。

執行換算

1. 選擇所需的單位換算類型。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，即可選擇原始單位，再按 [向下] 鍵。
3. 輸入要換算的數值，然後按 [向下] 鍵。
   - 按 [∗] 就可插入小數點。
   - 按 [#] 可將溫度變更爲零度以上（ + ）或零度以下（ - ）。
4. 按 [向左] 或 [向右] 鍵可選擇要換算的單位。

   顯示相當於您輸入值的轉換值。

使用單位換算選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **清除**：清除目前的數值。
- **換算轉換**：轉換換算的方向。

倒數計時器 *（功能表 7.7）*

使用此功能表來設定手機倒數計時的時間。當時間倒數到零時，手機就會發出鬧鈴。

啟動倒數計時器

1. 按 < **設定** >。
2. 輸入您要倒數的時間長度並按下 < **確認** >。
3. 按 [OK/*i*] 以開始倒數。

停止倒數計時器

- 響鈴時按任一鍵可停止計時器。
- 在倒數計時器畫面中，按 [OK/*i*] 即可在倒數計時器響起前，先將它停止。

碼錶 *（功能表 7.8）*

使用此功能表來測量經過的時間。最長的時間爲 10 小時。

1. 按 [OK/*i*] 就可開始碼錶。
2. 按 [OK/*i*] 即可測量間隔時間。您總共可重複此步驟 4 次。
3. 按 < **重設** > 對應鍵以重設碼錶。

相機 *（功能表 8）*

您可使用手機內建的相機模組來拍照和錄影。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** >，再選擇**相機**或按住 [📷]。

☑
- 請勿在尚未取得他人同意前進行拍照。
- 請勿在禁止使用相機的場所拍照。
- 請勿在可能會干擾對方個人隱私性的場所拍照。

拍照 *（功能表 8.1）*

相機會建立 JPEG 相片。

☑ 當您在直接日射或太亮的照明下拍照，相片上可能會出現陰影。

拍照

1. 進入**拍照**功能表以開啓相機，並將螢幕切換至拍照模式。您也可以在待機模式下按住 [📷]。

2. 進行需要的調整。
   - 按 <[image_ref id="1" box="0.150,0.164,0.178,0.186" />> 以使用相機選相。 ▶ 下一節
   - 使用按鍵變更相機設定或切換至其他模式。
     ▶ 第 82 頁
3. 按 [OK/*i*] 或 [📷] 即可拍照。手機會將相片儲存在**個人相片**資料匣中。

4. **動作**	**按**
使用相片選項	< **選項** >。 ▶ 第 83 頁
透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送相片。	[OK/*i*]。
刪除相片	[**C**] 然後再按 < **是** >。
返回拍照模式	< **退出** >。

使用拍照模式中的相機選項

在拍照模式中，按 <[image_ref id="2" box="0.150,0.164,0.178,0.186" />> 進入下列選項：

- **錄製影片**：切換至錄製模式。
- **拍攝模式**：在下列模式中拍照：

  正常拍攝：在正常模式中拍照。您可以選擇相機是否要自動儲存相片。

  連續快拍：拍下連續動作照片。您可以選擇相機將拍照的相片張數和拍攝速度。

  分格拍攝：拍下幾張相片並將之儲存在同一個相框中。您可以選擇版面。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **相框**：套用裝飾相框。
- **閃光燈**：決定閃光燈的使用。
- **自拍定時器**：設定相機拍照之前的等待時間。
- **前往個人相片**：存取**個人相**片資料匣。
- **相機設定**：變更拍照的預設設定。

  照片設定：變更以下圖像設定：
  - **相片大小**：選擇影像大小。
  - **品質**：選擇圖像品質。
  - **取景器模式**：選擇預覽模式。
  - **對焦模式**：選擇對焦模式。

- **場景模式**：設定是否使用夜間模式。
- **曝光測量**：選擇一種基於圖像特定區域的方法，來決定影像的曝光程度。
- **白平衡**：調整相片的色彩平衡。您可使相片看起來更暖色系或更冷色系。
- **感光度**：變更感光度（ISO）設定，以控制相機的敏感度。在光線較低的環境，選擇較高的感光度數值。感光度的值越高，相機快門速度就越快，而相機對光線也就更敏感。感光度的設定值越高，可能會使圖像產生部分變化。

優先操作：更改下列相機設定：

- **快門聲音**：選擇您在按快門時所聽到的聲音。
- **變焦聲音**：打開或關閉對焦的音效。
- **亮度聲音**：打開或關閉亮度調整的音效。
- **預設名稱**：更改檔案名稱的預設前置字。

• **相機快捷鍵**：查看在拍照模式下能使用的按鍵功能。

使用拍照模式中的按鍵

您可在拍照模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡面效果的圖像。
向左 / 向右	調整圖像的亮度。
向上 / 向下	縮小或放大。
1	切換至錄製模式。 ▶ 第 83 頁
2	變更影像大小。
3	變更影像品質。
4	變更拍攝模式。
5	變更色調或套用特效。
6	變更白平衡設定。
7	選擇裝飾相框。
8	設定自拍定時器。

按鍵	功能
9	變更對焦模式。
*	決定閃光燈的使用。
0	前往**個人相片**資料匣。 ▶ 第 68 頁
#	變更預覽模式。

使用相片選項

在儲存相片之後，按 < **選項** > 進入以下的選項：

- **發送經由**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送檔案。
- **取景器**：返回拍照模式。
- **查看**：存取連續快拍相片。
- **設定爲**：將相片設爲背景圖像或電話簿項目的來電照片。
- **編輯**：使用圖像編輯器來編輯圖像。 ▶ 第 45 頁
- **刪除**：刪除檔案。
- **刪除全部連續快拍**：刪除不要的連續快拍相片。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **前往個人相片**：存取**個人相片**資料匣。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共享已選或您需要的檔案。
- **列印經由**:要列印圖像可經由藍芽或 USB 來連接手機到印表機。

  ☑ • 要經由 USB 來列印，首先您需要將 USB 模式設定爲 **Pictbridge**。 ▶ 第 89 頁
  • 有些印表機可能與本手機不相容。

- **鎖定 / 解鎖**：鎖定檔案以防被刪除，或是解鎖。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

錄製影片 *（功能表 8.2）*

您可將顯示在相機上的影像錄製爲影片並將它儲存。

錄製影片

1. 進入**錄製影片**功能表以開啓相機，並將螢幕切換至錄製模式。
2. 進行需要的調整。

- 按 <> 以使用相機選項。 ▶ 下一節
- 使用按鍵變更相機設定或切換至其他模式。
  ▶ 第 85 頁

3. 按 [OK] 或 [ ] 就可開始錄影。
4. 按 <> 或 [ ] 可停止錄影。影片會儲存在**個人影片**資料匣中。

5.

動作	**按**
播放影片檔	[OK]。
使用影片選項	<>。 ▶ 第 85 頁
刪除影片	[**C**] 然後再按 < **是** >。
返回錄製模式	<>。

使用錄製模式中的相機選項

在錄製模式中，按 <> 以進入下列選項：

- **拍照**：切換至拍照模式。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **閃光燈**：決定閃光燈的使用。
- **自拍定時器**：設定相機開始錄影前的延遲時間。
- **前往個人影片**：存取**個人影片**資料匣。
- **相機設定**：變更下列錄製影片時的設定：

  錄製模式：選擇影片錄製模式。

  選擇**多媒體訊息限制**或**電子郵件限制**，錄製適用於多媒體訊息或電子郵件的影片。影片檔以 3gp 檔案格式儲存。

  選擇**正常**，錄製目前可用記憶體容量限制內的影片。影片檔以 mp4 檔案格式儲存。

  大小：選擇影像大小。

  品質：選擇圖像品質。

  取景器模式：選擇預覽模式。

  聲音錄製：錄製有聲影片。

  白平衡：調整圖像的色彩平衡。您可使影片看起來更暖色系或更冷色系。

  場景模式：設定是否使用夜間模式。

  變焦聲音：打開或關閉對焦的音效。

亮度聲音：打開或關閉亮度調整的音效。

預設名稱：更改檔案名稱的預設前置字。

- **相機快捷鍵**：查看在錄製模式下能使用的按鍵功能。

使用錄製模式中的按鍵

您可在錄製模式中，使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡面效果的圖像。
向左 / 向右	調整圖像的亮度。
向上 / 向下	縮小或放大。
1	切換至拍照模式。 ▶ 第 80 頁
2	變更影像大小。
3	變更影像品質。
4	變更影片錄製模式。
5	變更色調或套用特效。
6	變更白平衡設定。
7	打開或關閉聲音。
8	設定自拍定時器。
*	決定閃光燈的使用。
0	前往**個人影片**資料匣。 ▶ 第 69 頁
#	變更預覽模式。

使用影片選項

在儲存影片檔之後，按 <> 進入以下的選項：

- **取景器**：返回錄製模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽來發送檔案。
- **設定爲來電照片**：將檔案設爲電話簿項目的來電相片。
- **刪除**：刪除檔案。

- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **前往個人影片**：存取**個人影片**資料匣。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共享檔案。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定檔案以防被刪除，或是解鎖檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

前往個人相片 *（功能表 8.3）*

使用此功能表以存取您所拍照的相片清單。 ▶ 第 68 頁

前往個人影片 *（功能表 8.4）*

使用此功能表以存取您所錄製的影片清單。 ▶ 第 69 頁

設定 *（功能表 9）*

設定功能表提供您不同的設定選項，將手機自訂成您所喜愛和需求的風格。您也可以重新設定成預設值。

若要進入此功能表，請在待機模式下按 < **功能表** > 再選擇**設定**。

時間和日期 *（功能表 9.1）*

使用此功能表設定手機目前的時間及日期。

- **所在區域**：設定所在區域的時區。選擇對應到您所在區域的城市。要設定夏令時間，選擇**設定夏令時間**。
- **時間**：輸入目前時間。
- **AM/PM**：在 12 時制格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **自動更新**：啓動自動更新時間功能。您的手機將會從網路讀取 MCC（行動電話國碼），並在您出國時自動更新爲當地時間。

  ☑ 若是在同一個國家內進入到不同的時區，可能不會更新時間資訊。

手機設定 *（功能表 9.2）*

您可視個人喜好，設定手機系統的各種功能。

語言 *（功能表 9.2.1）*

使用此功能表設定顯示語言。

問候語 *（功能表 9.2.2）*

使用此功能表輸入問候語，當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。

滑蓋設定 *（功能表 9.2.3）*

使用此功能表來設定在來電時滑蓋打開手機，手機如何反應，以及在滑蓋關上時如何使用功能。

- **推上**：設定是否滑蓋打開來接聽手機。
- **推下**：設定在手機滑蓋關上時，手機是否保留您所使用的功能表。

  ☑ 當設定**推下**爲**繼續操作**時，按鍵鎖定只有在待機模式才能使用。

快捷鍵 *（功能表 9.2.4）*

您可將導航鍵當作快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。使用此功能表來變更這些快捷鍵的指定。

指定快捷鍵到按鍵

1. 選擇要作爲快捷鍵的按鍵。
2. 選擇將指定按鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **更改**：指定或更改快捷鍵功能表。
- **移除**：關閉快捷鍵指定到所選的按鍵。
- **移除全部**：停用所有選取鍵指定的快捷鍵。

個人功能表 *（功能表 9.2.5）*

您可使用我的最愛功能表的項目設定個人功能表，在待機模式下按 [向上] 鍵，便可輕易地存取個人功能表。

設定個人功能表的項目

1. 選擇要更改的項目。
2. 選擇所需的功能表項目。

使用項目選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **指定**：指定項目。
- **更改**：更改已選的項目。
- **移除**：移除已選的項目。
- **移除全部**：移除全部的項目。

快捷鍵設定 *（功能表 9.2.6）*

使用此功能表來啓動快捷鍵設定功能，您便可從撥號畫面存取文字訊息、鬧鐘、日曆、計算機和單位轉換等程式。

☑ 此功能表可能會因撥號畫面上的字體種類而無法使用。

以數字來執行功能表

1. 從快捷鍵設定畫面，選擇**開**然後按 < **儲存** >。
2. 在待機模式中，輸入所需動作的數字。

   例如，輸入 4 位數的時間來設定鬧鐘或輸入 4 位數的日期以進入行程表。
3. 按下任一導航鍵。

   您可以預設值存取下列程式：

   - 向上：**鬧鐘** ▶ 第 74 頁
   - 向下：**單位換算** ▶ 第 79 頁
   - 向左：**文字訊息** ▶ 第 53 頁
   - 向右：**日曆** ▶ 第 74 頁

變更快捷鍵設定鍵

1. 從快捷鍵設定畫面，按 [向下] 然後選擇要作爲快捷鍵的按鍵。
2. 選擇將指定按鍵的功能表。

使用快捷鍵設定選項

按 < **選項** > 即可進入下列選項：

- **更改**：指定或更改快捷鍵功能表。
- **移除**：關閉快捷鍵指定到所選的按鍵。
- **移除全部**：停用所有快捷鍵指定。

音量鍵 *（功能表 9.2.7）*

使用此功能表變更音量鍵的設定。

- **音量鍵功能**：設定手機是否關閉來電鈴聲，或當來電時如果按住 [▲/▼] 可拒絕通話。您也可以設定手機在拒絕通話時是否發送簡短訊息給來電者。

- **文字訊息**：輸入在拒絕通話時要發送給來電者的訊息。

USB 設定 *（功能表 9.2.8）*

使用此功能表來選擇當您透過 USB 連接手機到電腦或印表機時所使用的 USB 模式。

- **數據機**：選擇此選項來使用您的手機作爲數據機。
- **記憶體**：如果記憶卡已插入，選擇此選項以存取記憶卡。
- **Pictbridge**：選擇此選項以連接您的手機到 PictBridge 相容的印表機。

附加設定 *（功能表 9.2.9）*

您可以打開或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：將手機設爲在撥號失敗後，最多重撥 10 次。
- **任意鍵接聽**：除了 < **拒絕** >、音量鍵或 [ ] 外，按任一鍵皆可接聽來電。
- **語音優化**：可消除外來的噪音，並加強通話品質，即使處在吵雜的場所，對方也能清楚聽見您說話。

離線模式 *（功能表 9.2.10）*

使用此功能表將手機切換至離線模式，或切回連線模式。

螢幕設定 *（功能表 9.3）*

使用此功能表來變更螢幕和燈光的設定。

背景圖像 *（功能表 9.3.1）*

您可以選擇背景圖像類型。當背景圖像類型設定爲**一般**時，可使用以下選項。

- **背景圖像**：選擇待機模式中的背景圖像。
- **功能表背景**：設定是否在功能表模式中顯示相同的背景圖像。
- **透明**：調整功能表背景圖像的透明度。

功能表型式 *（功能表 9.3.2）*

您能爲功能表螢幕選擇一種顯示型式。

文字顯示 *（功能表 9.3.3）*

您能更改顯示在待機模式上的文字顯示設定。

- **文字位置**：選擇位置。如果您不希望在待機模式中顯示文字，就選擇**關**。
- **文字風格**：選擇字型風格。
- **文字顏色**：選擇字型顏色。

樣式 *（功能表 9.3.4）*

您可爲功能表模式選擇外觀顏色樣式。

亮度 *（功能表 9.3.5）*

您可依多種光源環境來調整螢幕的亮度。

撥號顯示 *（功能表 9.3.6）*

使用此功能表來選擇撥號時所輸入數字的字型、顏色和大小，以及顯示的背景色。

日曆 *（功能表 9.3.7）*

使用此功能表可在待機畫面中顯示目前月份的日曆。

☑ 此功能表可能會因背景圖像設定而無法使用。

顯示來電顯示 *（功能表 9.3.8）*

使用此功能表來設定手機以最近未接來電的資訊，來顯示未接來電通知。

TV 輸出 *（功能表 9.3.9）*

使用此功能表來選擇電視視訊系統。

鈴聲設定 *（功能表 9.4）*

使用此功能表來自訂多種鈴聲設定。

來電鈴聲 *（功能表 9.4.1）*

使用此功能表來選擇來電的音量大小和響震設定。

- **響震設定**：指定來電的通知方式。
- **鈴聲**：選擇來電鈴聲的響鈴。
- **音量**：選擇鈴聲音量大小。

按鍵音類型 *（功能表 9.4.2）*

使用此功能表來選擇按鍵時手機發出的按鍵音。

- 您可以在待機模式中使用 [▲/ ▼] 來調整按鍵音音量。
- 此功能表可能會因撥號畫面上的字體種類而無法使用。

訊息提示音 *（功能表 9.4.3）*

使用此功能表來爲來電訊息設定鈴聲。

- **響震設定**：指定在收到訊息時如何通知您。
- **提示音**：選擇一種訊息提示音。
- **提示次數**：指定收到新訊息時，手機通知您的次數。

開 / 關機提示音 *（功能表 9.4.4）*

使用此功能表來選擇當手機開機或關機時發出的音樂。

滑蓋提示音 *（功能表 9.4.5）*

使用此功能表來選擇當開啓或關閉手機時，手機發出的提示音。

整點報時 *（功能表 9.4.6）*

此功能表選項讓您設定在所選的期間內，鬧鐘在整點時響鈴。

靜音模式 *（功能表 9.4.7）*

使用此功能表來設定在靜音模式下，手機如何提示您特殊事項。

附加提示音 *（功能表 9.4.8）*

使用此功能表來自訂手機的其他提示音。

- **分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，以提示您通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定在撥出電話連接到系統時，手機會發出嗶聲。
- **通話中提示**：通話期間，接收到新訊息或到了鬧鐘設定時間時，手機會發出嗶聲。
- **提示音**：設定快顯視窗顯示時手機會發出嗶聲。

背光設定 *（功能表 9.5）*

使用此功能表變更背光的設定。

背光時間 *（功能表 9.5.1）*

您可以選擇背光或螢幕持續的時間長度。

- **開**：選擇背光持續的時間長度。
- **漸暗**：選擇背光關閉後，螢幕處於漸暗模式下持續的時間長度。在特定時間後，螢幕會關閉。
- **充電中**：設定是否於電話充電時啓動漸暗模式。

按鍵背光 *（功能表 9.5.2）*

您可設定手機如何控制按鍵背光的使用。

- **任何時間**：一直使用按鍵背光。
- **夜間**：只於 5:00PM 到 9:00AM 之間使用按鍵背光。
- **自訂時間**：指定一段時間使用按鍵背光。

網路服務 *（功能表 9.6）*

使用此功能表來存取網路服務。請洽詢您的服務供應商，以瞭解所提供的服務，並申請您所需的服務。

來電轉接 *（功能表 9.6.1）*

此項網路服務會將來電轉接至您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：
   - **轉接所有來電**：轉接來電。
   - **通話中轉接**：當您在通話中時轉接來電。
   - **無人接聽轉接**：未接聽電話時轉接來電。
   - **未能接通轉接**：當您不在有效訊號服務範圍，或手機關機時，則會轉接來電。
   - **全部取消**：取消所有來電轉接選項。
2. 選擇要轉接的來電類型。
3. 選擇**啟動**。要關閉來電轉接，選擇**關閉**。
4. 移動至**轉接到**列。
5. 輸入欲轉接到的電話號碼，再按 < **選擇** >。
6. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請移到**秒**列，並選擇網路在轉接來電之前等待的時間長度。

通話限制 *（功能表 9.6.2）*

此項網路服務可讓您限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
   - **所有撥出電話**：禁止撥出電話。
   - **國際長途電話**：禁止國際長途電話。

- **國際（本國除外）**：當身在國外時，國際長途電話只允許從當地撥打到國內。
- **所有來電**：禁止接聽來電。
- **國際漫遊時來電**：當您在國外使用手機時，禁止接聽來電。
- **全部取消**：取消所有通話限制設定，允許正常的撥打與接聽。
- **更改限制密碼**：請從您的服務供應商取得更改通話限制設定密碼。

2. 選擇要限制的來電類型。
3. 選擇**啟動**。要關閉通話限制，選擇**關閉**。
4. 輸入服務供應商所提供的通話限制密碼，然後按 **< 選擇 >**。

來電待接 *（功能表 9.6.3）*

當您已在通話中，若有另一來電，此網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類型。
2. 選擇**啟動**。要關閉來電待接，選擇**關閉**。

網路選擇 *（功能表 9.6.4）*

此網路服務允許您在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。您可選擇非本地網路，但該網路系統必須已與您的本地網路簽訂有效的漫遊協定。

發送本手機號碼 *（功能表 9.6.5）*

此網路服務可讓您的手機號碼不顯示在通話方的手機上。但是有些網路可能不允許使用者更改此項設定。如果選擇**預設**，手機會使用網路所提供的預設設定。

語音信箱伺服器 *（功能表 9.6.6）*

使用此功能表來儲存語音信箱伺服器的號碼及存取您的語音信箱。

☑ 您的服務供應商可以提供語音伺服器號碼。

- **連接到語音信箱**：連接語音信箱伺服器，聽取訊息。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱伺服器號碼。

頻率選擇 *（功能表 9.6.7）*

手機必須先向可用的網路註冊後，才能撥號和接聽電話。

您的手機可以操作以下網路類型：GSM900/1800（雙頻）、GSM850/1900（雙頻）以及 GSM850/900/1800/1900（四頻）。

依您購買手機的國家來決定使用的預設頻道。當您出國旅遊時，必須記得去更改適當的頻道。

線路設定 *（功能表 9.6.8）*

有些 SIM 卡可使用兩組號碼。如果您的 SIM 卡支援此功能，則可使用此功能表來選擇用來撥號的線路。不論您選取的線路是哪一個，都可接聽這兩個線路的來電。

保密設定 *（功能表 9.7）*

使用此功能表可讓您管理手機的數個存取密碼，保護手機及 SIM 卡不受未授權使用。

☑ 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN/PIN2 碼，SIM 卡會鎖住。若要將它解鎖，必須輸入您的 PUK/PUK2 碼（個人解鎖密碼）。這些密碼由網路供應商提供。

PIN 碼檢查 *（功能表 9.7.1）*

此 4 到 8 位數的 PIN（個人識別碼，Personal Identification Number）可保護您的 SIM 卡不受未授權使用。當啓用此功能後，每次手機開機都會要求輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 *（功能表 9.7.2）*

使用此功能表來更改 PIN 碼。您必須啓用 PIN 碼檢查功能，才能使用此功能。

手機鎖 *（功能表 9.7.3）*

此手機鎖功能可將手機鎖定以避免未授權使用。

啓用此功能後，每次手機開機時，您都必須輸入 4 到 8 位數的手機密碼。

預設密碼爲 **00000000**。若要變更密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 *（功能表 9.7.4）*

使用此功能表來更改手機密碼。

功能項目鎖 *（功能表 9.7.5）*

使用此功能表鎖定存取通話記錄、電話簿或您的媒體內容，包括訊息、媒體檔案以及文件檔案。

1. 按 [OK/i] 以選擇要上鎖的項目。
2. 按 < **儲存** > 以鎖住標示的項目。
3. 輸入手機密碼，再按 < **確認** >。

若要存取鎖住的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 卡鎖 *（功能表 9.7.6）*

SIM 卡鎖功能可讓您指定 SIM 卡鎖碼，讓手機僅能使用目前的 SIM 卡。您必須輸入 SIM 卡鎖碼，才能使用不同的 SIM 卡。

指定撥號 *（功能表 9.7.7）*

如果您的 SIM 卡支援此項功能，指定撥號（Fixed Dialing Number，FND）模式會限制您僅能撥打指定的電話號碼。此功能啓用時，您只能撥打存放在 SIM 卡中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 *（功能表 9.7.8）*

如果您的 SIM 卡支援此項功能，則可使用更改 PIN2 碼功能來變更您目前的 PIN2 碼。

記憶體狀態 *（功能表 9.8）*

使用此功能表來檢查用於在共享記憶、訊息、個人文件、日曆、電話簿、JAVA 天地及備忘錄中儲存資料的記憶體容量。

重新設置 *（功能表 9.9）*

使用此功能表來個別重設手機設定、顯示設定、鈴聲設定和背光設定。

1. 按 [OK/i] 以選擇要重設的設定類別。
2. 按下 < **重設** > 來重設已標記的項目，然後按 < **是** >。
3. 輸入手機密碼，再按 < **確認** >。

☑ 預設密碼爲 **00000000**。您可變更此密碼。
▶ 第 94 頁

疑難排解

協助與個人需求

爲節省您撥打不必要之服務電話的時間和金錢，聯絡專業服務人員之前，請先執行本節中簡易的檢查動作。

當手機開機時，可能會出現下列訊息：

「檢查 SIM 卡」

- 請檢查 SIM 卡是否安裝正確。

「手機上鎖」

- 自動上鎖功能已啓用。您必須先輸入手機密碼後，才能使用手機。

「輸入 PIN 碼」

- 您第一次使用手機。必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能已啓用。每次開機時均須輸入 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用 **PIN 碼檢查**功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 當連續三次輸入錯誤的 PIN 碼後，手機就會上鎖。請輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示「無服務」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連線已中斷。您可能位於訊號微弱的地區。請移動到別的地方再重試。
- 您正嘗試存取未向服務供應商申請的服務。請與服務供應商聯絡以取得詳細資訊。

您已輸入數字，但手機未撥號

- 請確定您已按下 [ ]。
- 請確定您已存取正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方無法打電話給您

- 請確定您的手機已開機。(請按住 [ ] 幾秒。)
- 請確定您存取了正確的行動網路。
- 請確定您未設定通話限制選項。

對方聽不到您的聲音

- 請確定您已經關上麥克風。
- 請確定您在說話時儘量靠近手機。麥克風位於手機底部。

手機發出嗶聲，畫面上閃爍著「電池電量低」的訊息

- 您的電池電量不足。請先爲電池充電。

通話音質效果差

- 請查看畫面上的訊息強度指示器（ ）。直條的數量代表訊號強度，從強（ ）到弱（ ）。
- 如果您在建築物內，請稍微移動手機或將手機移至靠窗的地方。

重撥聯絡人項目時無可撥號碼

- 使用**聯絡人清單**功能，確定已正確儲存號碼。
- 如有需要，請重新儲存此號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的軟布擦拭手機與電池上的充電接頭。

如果上述指導皆無法解決您的問題，請記下：

- 手機的機型和序號
- 保固詳細內容
- 問題的清楚說明

再聯絡您當地的經銷商或三星售後服務。

健康和安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 的無線射頻（RF）發送限制。此限制爲廣泛規範之一部份，並針對不同射頻能量，替一般大衆建立各別之容許等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤。[1]

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特 / 公斤（W/kg），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在基地站附近使用手機，則電池耗損的電力較少。行動電話網路的訊號強度及網路商設定的參數很容易影響到通話及待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力、使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。

- 極端溫度會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池 0°C（32°F）以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的手機讓您可隨時隨地輕鬆通話。但是每一位使用者都必須遵守下列的責任：

行車當中，專心駕駛爲首要責任。

在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。不可連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全；當您在使用本手機時，也應以正常使用姿勢（手持手機貼近耳朵，天線朝您背後）使用。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻（RF）訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻（RF）訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備是否有適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近加油口（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可以接通。因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接收來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。

並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啓動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的電信業者，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [ ]。

可能必須先關閉某些功能（例如通話限制）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方上放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因爲這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務，甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 手機以及所有零件與配件應遠離兒童與寵物。他們可能會不小心損毀這些商品或誤吞小零件而窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導致電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因爲灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部分融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因爲當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿彩繪手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會改變顏色表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的保固期沒有過期，原廠保固也不再提供維修保證。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近有可能會傷害對方的眼睛。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裡會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-D908
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 850/900/1800/1900MHz
最大發射功率	GSM 850/900MHz：2W ／ GSM 1800/1900MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

* 視乎所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部份內容可能與您的手機有所差異。
* 視您所在國家不同，您的手機與配件可能會與本手冊所載圖示不同。
* 減少電磁波影響，請妥善使用。
* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值爲：0.578W/Kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11896A
Taiwan. 08/2006. Rev. 1.0